



MANUAL DE UTILIZARE

HOTĂ PENTRU BUCĂTĂRIE



NONA 2M60 SENSOR BL

INFORMAȚII PENTRU CUMPĂRĂTOR

Vă mulțumim pentru procurarea hotei Backer!

Hotele Backer sunt fiabile și ușor de operat. Pentru a asigura o funcționare îndelungată și fără probleme a produsului în cauză, citiți cu atenție acest manual. Acest manual de operare este combinat cu o descriere tehnică și conține, de asemenea, informații privind instalarea și montarea, regulile de funcționare și deservire a produsului. Datorită faptului că structura hotei este în continuă perfecționare, pot exista diferențe minore între designul și mecanismul hotei și instrucțiunile de utilizare, care nu afectează însă caracteristicile tehnice, siguranța funcționării și proprietățile dispozitivului.

Produs tehnic de uz casnic.

Producătorul nu-și asuma responsabilitatea pentru orice defecțiune, deteriorare sau incendiu, care au survenit în timpul utilizării aparatului, în urma nerespectării instrucțiunilor din acest manual. Hota servește la aspirarea fumului și a aburului în timpul gătitului și este destinată exclusiv pentru uz casnic. **Hota poate avea un design diferit de cel prezentat în imaginile din acest manual, cu toate acestea, instrucțiunile de exploatare, întreținere și instalare rămân neschimbate.** În cazul acestui produs nu este prevăzută exploatarea industrială, precum și utilizarea în întreprinderile de deservire publică, asistență medicală etc. În nici un caz nu utilizați hota în aer liber!

Acest model poate fi utilizat pentru curățarea interioară a aerului (recircularea aerului din încăpere, cu filtre cu cărbune instalate – se cumpără aparte).

Este foarte important să păstrați această instrucțiune, astfel încât să puteți apela la ea în orice moment. Dacă produsul este vândut, transferat sau mutat, asigurați-vă că instrucțiunile îl vor însoți.

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Acesta conține informații importante privind instalarea, funcționarea și siguranța.

Este interzisă efectuarea de modificări în partea electrică sau mecanică a produsului sau în țevile de evacuare a aerului.

Înainte de instalarea echipamentului, asigurați-vă că toate componentele sunt intacte și sigure. Dacă descoperiți deteriorări, contactați furnizorul și nu instalați în nici un caz echipamentul în stare de defecțiune.

Remarcă: accesoriile marcate cu simbolul «(*)» sunt furnizate la comandă specială, numai pentru anumite modele sau, dacă este necesar, pentru a achiziționa piese care nu au fost livrate.

ATENȚIE! Nu conectați aparatul la rețeaua electrică până când operațiunile de instalare nu sunt complete.

Înainte de a începe operațiunile de curățare sau de întreținere, deconectați hota de la rețeaua electrică, scoateți fișa cordonului din priză sau deconectați întrerupătorul de rețea.

Pentru toate operațiunile de instalare și întreținere, utilizați mănuși de protecție.

INFORMAȚII PENTRU CUMPĂRĂTOR

ATENȚIE! Copiii sau adulții nu ar trebui să folosească hota dacă starea lor fizică sau psihică nu permite utilizarea ei sau dacă nu au cunoștințele și experiența necesară pentru a mânui în mod corespunzător și în siguranță aparatul.

ATENȚIE! Pentru siguranța copiilor nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma dispozitivului.

ATENȚIE! Nu utilizați hota, dacă grila nu este instalată corect! Este strict interzisă utilizarea hotei în calitate de suprafață de sprijin, cu excepția cazului în care acest lucru este recomandat în mod expres. Asigurați o aerisire corespunzătoare a încăperii atunci când utilizați hota în bucătărie în același timp cu alte aparate pe gaz sau alt combustibil. Aerul din încăperea nu trebuie evacuat în exterior prin același canal de evacuare, utilizat pentru evacuarea fumului produs de dispozitivele cu combustie gazoasă sau cu alimentare cu alte tipuri de combustibil.

ATENȚIE! Este strict interzis gătirea alimentelor la flacără deschisă, deoarece o deschisă poate deteriora filtrele și poate provoca un incendiu; prin urmare, evitați acest lucru în orice caz.

Prăjirea într-o cantitate mare de ulei ar trebui făcută sub supraveghere constantă, țineți minte că uleiul supraîncălzit poate fi extrem de inflamabil.

Când este utilizat împreună cu alte aparate de gătit sau fierbere, părțile deschise ale aparatului pot deveni foarte fierbinți. În ceea ce privește măsurile tehnice și condițiile de siguranță la evacuarea fumului, respectați cu strictețe regulile prevăzute de reglementările autorităților locale competente. Curățați periodic hota, atât în interior, cât și pe exterior (CEL PUȚIN O DATĂ PE LUNĂ, cu respectarea condițiilor specificate în instrucțiunile de deservire ale acestui dispozitiv).

ATENȚIE! Nerespectarea instrucțiunilor de curățare a hotei, înlocuirea și curățarea filtrelor poate fi cauza unui incendiu.

Nu utilizați și nu lăsați hota fără becuri instalate corespunzător, pentru a evita riscul de electrocutare. Producătorul nu-și asumă nici o responsabilitate, pentru funcționarea defectuoasă, deteriorarea sau arderea aparatului din cauza nerespectării instrucțiunilor din acest manual!

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul de colectare și valorificare a aparatelor vechi, valabil pe întreg teritoriul al UE. Asigurând eliminarea / reciclarea corespunzătoare a acestui produs, veți contribui la prevenirea eventualelor consecințe negative supra mediului înconjurător și sănătății umane. Acesta trebuie predat la punctul de recepție corespunzător pentru echipamente electrice și electronice cu scopul eliminării / reciclării sale ulterioare. Eliminarea / reciclarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor. Pentru informații mai detaliate cu privire la regulile de utilizare a acestor produse, eliminarea și reciclarea acestora, contactați autoritățile locale, serviciul de gestionare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Sugestii pentru utilizarea corectă a produsului cu scopul de a reduce impactul asupra mediului înconjurător: Porniți hota la viteză minimă când începeți să gătiți și lăsați-o să funcționeze câteva minute după ce ați terminat de gătit. Măriți viteza numai în cazul unei cantități mari de fum și aburi și recurgeți la utilizarea vitezelor mai mari numai în situații extreme. Înlocuiți filtrul (filtrele) de cărbune atunci când este necesar - opțional, pentru a menține o bună reducere a mirosului. Curățați filtrul de grăsime când este necesar pentru a menține performanțele bune ale filtrului de grăsime. Utilizați diametrul maxim al sistemului de conducte de evacuare specificat în acest manual pentru o mai bună eficiență și minimizare a zgomotului.

Caracteristici tehnice

DENUMIREA CARACTERISTICILOR	Model
	NONA 2M60 SENSOR BL
Metoda de montare	Suspendat la dulap sau de perete
Operare	Cu sensor
Putere motorului:	2*65W
Putere maximă de extracție: (m3/h)	550
Putere maximă de extracție în regim de recirculare cu filtru de cărbune active - opțional (m3/h)	448
Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere maximă, Ø 12 cm, (m3/h)	380
Număr lămpi (buc.)	Lampă LED: 1*4W (lampa lungă în partea din față a hotei).
Diametrul țevii de evacuare (mm)	120
Materialul filtrului de grăsime	Aluminiu – culoarea negru
Tensiune (V)	220-240 V
Frecvență (Hz)	50 Hz
Regim de lucru	Evacuare / reciclare (opțional)
Posibilitatea de a instala filtru de carbon activ / cantitate (buc.)	Da / 2 buc
Modelul filtrului cu cărbune activat	NONA SLIM

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Materialul de ambalare reprezintă un pericol pentru copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu materiale de ambalaj.

Avertizare! Pericol pentru viață! Gazele de evacuare absorbite înapoi în încăpere pot provoca intoxicații. Asigurați-vă întotdeauna că fluxul de aer curat este suficient, dacă aparatul și sursa flăcării cu alimentarea cu aer din încăpere funcționează simultan în regim de evacuare a aerului.

Sursele de flacără cu alimentare cu aer din încăpere (de exemplu, încălzitoare care funcționează pe bază de gaz, ulei, lemn sau cărbune, încălzitoare instantanee de apă, cazane) primesc aer pentru arderea combustibilului din încăperea unde sunt instalate, iar gazele utilizate sunt extrase din încăpere prin sistemul de evacuare (de exemplu, țevă) din cameră în exterior (afară).

În timpul funcționării hotei de bucătărie aerul utilizat este evacuat din bucătărie și încăperile adiacente, iar din cauza insuficienței de aer apare o scădere de presiune. Gazele toxice din țevile sau din conducta de evacuare sunt trase înapoi în încăperile de locuit.

* De aceea, trebuie să aveți întotdeauna grijă de un flux suficient de aer proaspăt.

* Sistemul de ventilație standard din încăperi nu asigură volumul necesar al fluxului de aer proaspăt în încăperi.

* Pentru o funcționare sigură, scăderea presiunii aerului în încăperea în care este instalată o sursă de flacără nu trebuie să fie mai mare de 4 Pa (0,04 mbar). Acest lucru se poate obține, dacă aerul necesar pentru ardere pătrunde în volum necesar prin orificii deschise, de exemplu prin uși, ferestre, prin sistemul de ventilație standard sau prin alte măsuri tehnice.



Avertizare. Risc de incendiere!

Curățați filtrul de grăsime cel puțin o dată la 2 luni!

Nu folosiți niciodată aparatul fără filtrul de grăsime.

* Depunerile de grăsime din filtrul de grăsime sunt inflamabile. Nu gătiți niciodată la flacără deschisă în apropierea hotei de bucătărie (de exemplu, flambarea unui fel de mâncare). Dispozitivul poate fi instalat în apropierea unei surse de ardere a combustibilului solid (de exemplu, lemn sau cărbune), dacă este prevăzut un panou de protecție nedetașabil, integral. Evitați scântele!

* Uleiul vegetal sau grăsimea se aprind ușor. Nu lăsați nesupravegheat uleiul fierbinte sau grăsimea. Nu stingeți niciodată focul cu apă. Opriți plita. Flacăra poate fi stinsă atent cu un capac, o pătură antiincendiară sau cu obiecte similare.

* Arzătorul de gaz, dacă nu încălzește un vas, produce foarte multă căldură. Unitatea de ventilație, instalată deasupra acestuia poate fi deteriorată de căldura produsă sau chiar poate să se aprindă. Porniți arzătorul cu gaz numai după ce ați pus vasul pe plită.

* În cazul utilizării simultane a mai multor arzătoare la plita de gaz, se produce foarte multă căldură. Instalația de ventilație, montată deasupra plitei de gaz poate fi deteriorată sau chiar să se aprindă. Două arzătoare de gaz nu ar trebui să funcționeze simultan cu o flacără mai înaltă mult de 15 minute. Capacitatea de ardere a unui arzător Wok (mai mare de 5 kW) corespunde capacității a două arzătoare cu gaz.

Avertizare! Pericol de arsuri!

În timpul funcționării, părțile accesibile ale aparatului se încălzesc până la temperaturi foarte înalte. Nu atingeți părțile fierbinți. Nu lăsați copii nesupravegheați în preajmă.

Avertizare! Pericol de electrocutare!

- * Un aparat defect poate cauza un șoc electric. Nu porniți niciodată aparatul defect.
- * Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Contactați serviciul de deservire tehnică.
- * În rezultatul unei reparații necalificate, dispozitivul poate deveni sursă de pericol. Dacă aparatul este defect, deconectați cablul de alimentare de la priză sau deconectați siguranța din cutia de siguranțe. Sunați un tehnician de service. Contactați serviciul de deservire tehnică.
- * Pătrunderea umidității poate cauza un șoc electric. Nu utilizați un aparat de curățat cu presiune înaltă sau aparate de curățat cu abur.

STRICT INTERZIS

Nu scoateți conducta hotei în hornurile cuptoarelor și aparatelor cu gaz, destinate încălzirii apei și încălzirii încăperilor, în canale de ventilație destinate pentru utilizarea altor dispozitive - acest lucru poate duce la o perturbare a ventilației încăperilor și poate provoca daune sănătății oamenilor.

Nu verificați puterea de absorbție / evacuare a hotei cu ajutorul unei surse de flacără deschisă (brichetă, chibrite, lumânări)- aceasta poate provoca un incendiu.

Nu aprindeți arzătoarele plitei de gaz fără vase de gătit. Utilizarea unei flăcări deschise poate fi periculoasă și poate deteriora părțile din plastic ale hotei sau poate cauza un incendiu.

Este interzisă schimbarea designului hotei și a altor intervenții în structura produsului de către persoane neautorizate de producător pentru repararea în condiții de garanție - aceasta poate duce la o funcționare defectuoasă a hotei și la o reducere a nivelului de siguranță al hotei pentru sănătatea umană.


Eliminarea corectă a ambalajului

Îndepărtați ambalajul în conformitate cu normele de siguranță a mediului înconjurător. Acest dispozitiv are o notă de conformitate cu normele europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceste standarde definesc regulile în vigoare pentru returnarea și reciclarea aparatelor vechi pe teritoriul Uniunii Europene.




CERINȚE DE SIGURANȚĂ LA INSTALARE

Înainte de a începe instalarea, deconectați rețeaua electrică

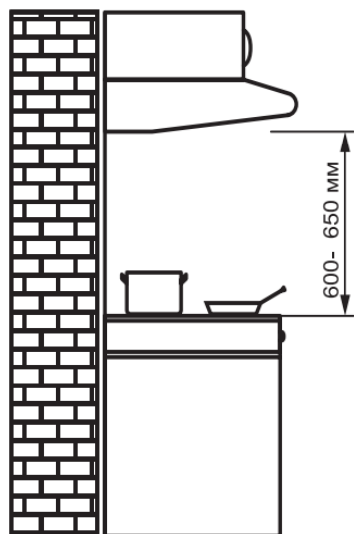


Distanța minimă între suprafața de gătit (plită) și partea inferioară a hotei trebuie să fie: - pentru suprafețe de gătit electrice - nu mai puțin de 600 mm; - pentru suprafețe de gătit cu gaz - nu mai puțin de 650 mm.


În cazul în care în încăperea este instalat un cuptor sau cazan, trebuie să se țină cont de faptul că, în timpul funcționării, hota evacuează aerul necesar pentru ardere din încăperea. Acest lucru este valabil și pentru încăperile cu ferestre și uși care se închid ermetic

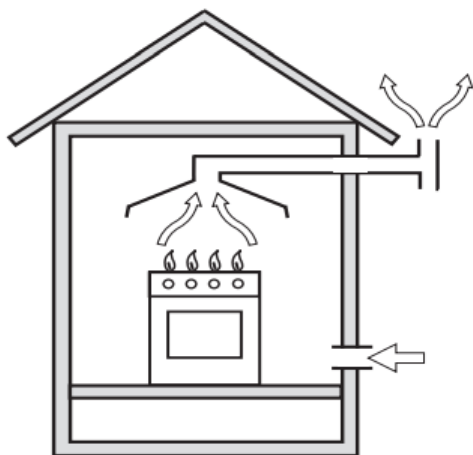

Evacuare directă

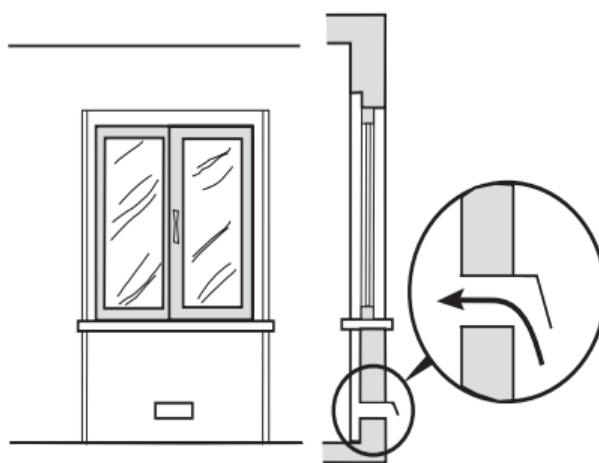

Exemplu de alimentare cu aer

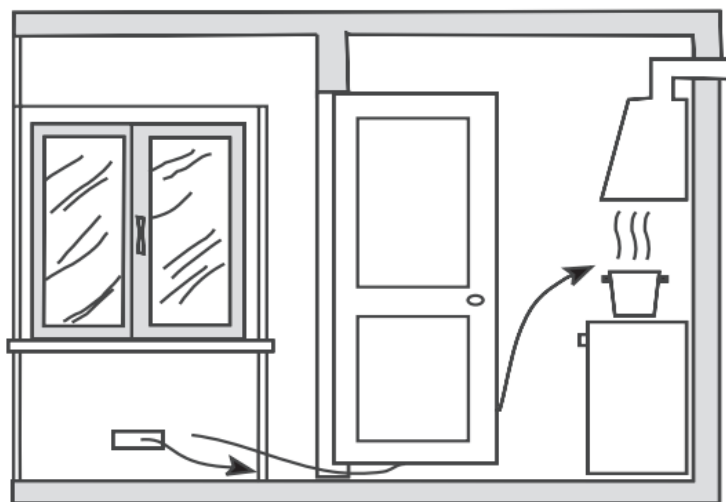

Asigurarea spațiului liber între ușa camerei și prag
pentru accesul liber al fluxului de aer curat

Pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a hotei într-un spațiu închis, trebuie asigurat un flux suplimentar de aer din exterior (o fereastră deschisă în cealaltă cameră, o ușă deschisă la bucătărie sau ventilație cu aer proaspăt echipată special).

Atunci când utilizați o conductă de aer compusă din mai multe secțiuni, fiecare secțiune următoare trebuie să fie amplasată în afara celei anterioare.

Dacă hota este echipată cu un cablu electric fără fișei, rețeaua electrică trebuie să fie deconectată, iar hota urmează a fi conectată la rețeaua electrică în conformitate cu următoarea schemă:

Cablul CAFENIU = L („live”, „faza”)

Cablul ALBASTRU = N („neutral”, „zero”)

Cablul VERDE-GALBEN = E („earth”, „pământ”)

Descrierea hotei

Partea exterioară a hotei este formată din următoarele părți:



- 1 - comutatorul regimului de funcționare (cu sensor);
- 2 - filtru de grăsime din aluminiu (culoarea neagra)Ж
- 3 - colț decorativ;
- 4 - carcasa hotei;
- 5 - adaptor tub Ø120mm;
- 6 - lampă pentru iluminare LED


Operarea hotei

Hota are 3 viteze de rotație ale ventilatorului. În funcție de cantitatea de vapori la gătit, puteți alege un nivel de ventilație scăzut, mediu sau ridicat. Pe panoul frontal al hotei sunt amplasate butoanele pentru regimurile de funcționare a hotei și includerea lămpilor de iluminare.

Atenție! Intensitatea ventilatorului trebuie să fie stabilită întotdeauna în funcție de condițiile de exploatare reale. În ca caz de evaporare puternică, alegeți un regim al ventilatorului cu intensitate mai mare.


Hota dumneavoastră poate funcționa în două moduri: în regim de Recirculare și în regim de Evacuare.

Regim de Recirculare. Acest mod este mai puțin eficient decât modul de evacuare și este selectat în cazul în care hota nu poate fi conectată la o conductă de aer separată. În regimul de recirculare, în funcție de model, este necesar să instalați unul sau două filtre cu cărbune activ*. Aceste filtre sunt achiziționate separat. Inițial hota este setată de către producător la regimul de evacuare a aerului. Pentru a seta hota dumneavoastră la modul de recirculare, trebuie să rotiți mânerul regimului de funcționare în direcția semnul ventilatorului de pe carcasa ventilatorului, sub filtrul de grăsime.



În regimul de recirculare, aerul trece prin filtrul de cărbune activ, este curățat de mirosuri străine și iese prin orificiile de ventilație (C).


Atenție! Asigurați-vă că orificiile de ventilație (C) nu sunt închise sau acoperite. Atenție! Trebuie menționat faptul, că în modul de recirculare, filtrele cu cărbune activ nu pot curăța aerul de mirosuri străine la 100%, iar capacitatea de funcționare a hotei scade cu aproximativ 30%.

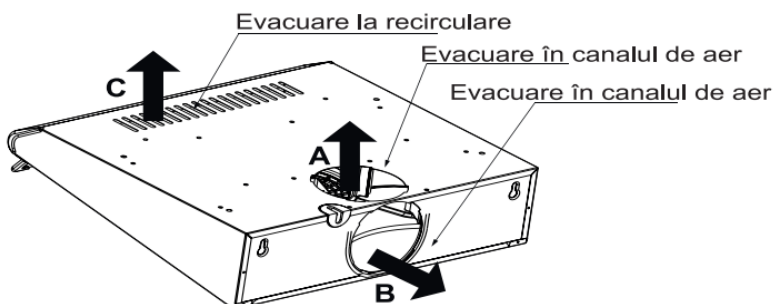

INSTALAREA FILTRULUI CU CĂRBUNE ACTIV

Pentru a instala filtrul cu cărbune activ.

1. Deconectați hota de la rețea;
2. Înlăturați filtrul de grăsime;
3. Introduceți filtrul de cărbune cu grila de plastic spre interior în sloturi, pe ventilator, și rotiți la 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.

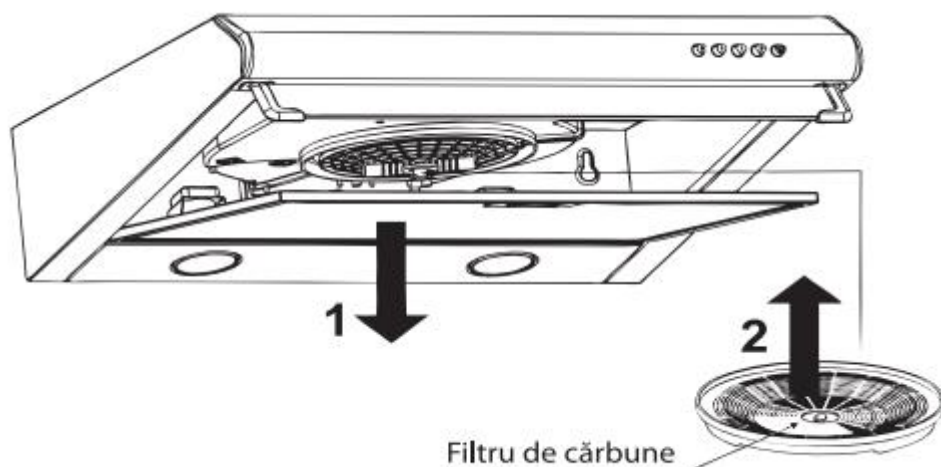

ATENȚIE! Această hotă nu este echipată cu filtre cu cărbune activ, ele trebuie cumpărate separat și montate înainte de instalarea hotei. Filtrele cu cărbune activ nu pot fi curățate și reutilizate. Ele trebuie înlocuite o dată la douătrei luni cu altele noi.

REGIM DE EVACUARE

Regimul de evacuare este cu mult mai eficient decât modul de recirculare, deoarece vaporii absorbiți de ventilator sunt evacuați în exteriorul încăperii prin canalul de aer.

Este interzisă conectarea țevii de evacuare la coșul existent al cazanului, încălzitorului instant de apă sau al sobei.

Dacă aerul evacuat este extras printr-un coș neutilizat, este necesar să obțineți permisiunea persoanei competente, responsabile pentru operarea și curățarea țevelor. În cazul în care aerul evacuat este extras prin peretele exterior, se va folosi o țeavă suplimentară în acest perete.

Puteți alege două moduri de a conecta conducta de evacuare: 1. Într-un canal de aer separat cu acces direct în afara clădirii încăperii. 2. În conducta de aerisire existentă, concepută pentru dispozitivele de evacuare.

Atenție! Pentru cea mai bună performanță a hotei, țeava de aer trebuie conectată la o conductă de aer separată, cu acces direct în afara încăperilor. Diametrul canalului de aer nu trebuie să fie mai mic decât cel indicat în specificațiile ale modelului de hotă ales. Pe toata lungimea canalului nu trebuie să existe mai mult de trei coturi cu unghiuri nu mai mult de 45 de grade.

Modul de conectare a conductei de evacuare:

1. Alegeți modul de conectare (A) sau (B) a conductei de evacuare, în funcție de locația ei.
2. Închideți orificiul liber de aer cu un capac.
3. Introduceți adaptorul în orificiul de aer care va fi utilizat.
4. Pe adaptor aplicați materialul de etanșare și îmbrăcați pe el conducta de evacuare.
5. Fixați conducta de evacuare pe adaptor cu o clemă metalică.
6. Introduceți celălalt capăt al conductei de evacuare în conducta de aer din perete.


Atenție! Producătorul nu garantează buna performanță a dispozitivului dacă numărul coturilor de pe conductă va depăși cifra 3 sau unghiurile vor fi mai mari de 45 de grade, precum și dacă diametrul conductei de aer este mai mic decât cel indicat în fișa tehnică.

Atenție! Țeava flexibilă poate fi achiziționată într-un magazin specializat și nu este prevăzută în ansamblu cu hota.

ATENȚIE!

- Canalul flexibil din aluminiu are muchii ascuțite.
- Carcasa hotei la joncțiunea adaptorului și a capacului poate avea muchii ascuțite.


Lucrați în mănuși de protecție!

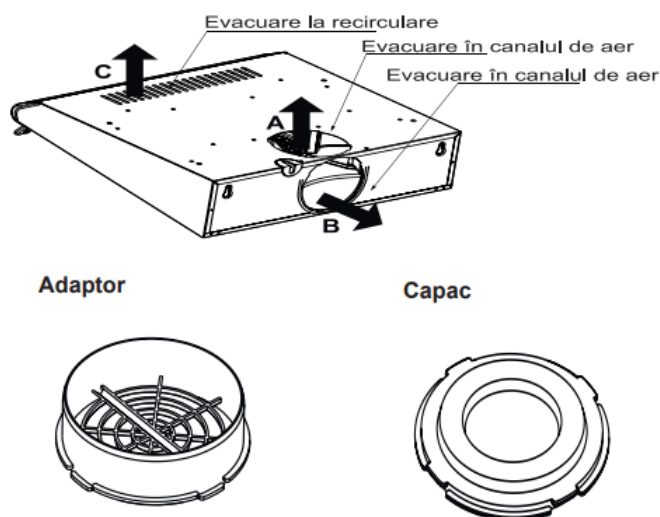

Atenție! Distanța dintre suprafața de suport pentru vasele de gătit și partea inferioară a hotei trebuie să fie de cel puțin 60 cm în cazul plitelor de gătit electrice și de cel puțin 65 cm în cazul plitelor de gaz sau combinate. Dacă instrucțiunea de instalare a aragazului prevede o distanță mai mare, această cerință trebuie îndeplinită. Se recomandă să efectuați instalarea hotei, consultând un tehnician calificat. Nu conectați hota la rețeaua electrică până când hota nu este set instalată. Țeava de evacuare și dispozitivele de fixare NU sunt incluse în setul cu hota și sunt vândute separat

Acest dispozitiv se poate fixa de un dulap sau pe perete. La instalarea accesoriilor speciale suplimentare (de ex. комплектul pentru regimul de recirculare a aerului) vă rugăm să respectați cerințele din instrucțiunile de montare care le însoțesc. Suprafața dispozitivului este sensibilă la deteriorare. Încercați să evitați deteriorarea în timpul instalării. Înainte de a instala hota, trebuie să decideți în ce mod doriți să o utilizați: în regimul de evacuare sau în regimul de recirculare.

INSTALAREA HOTEI PE PERETE

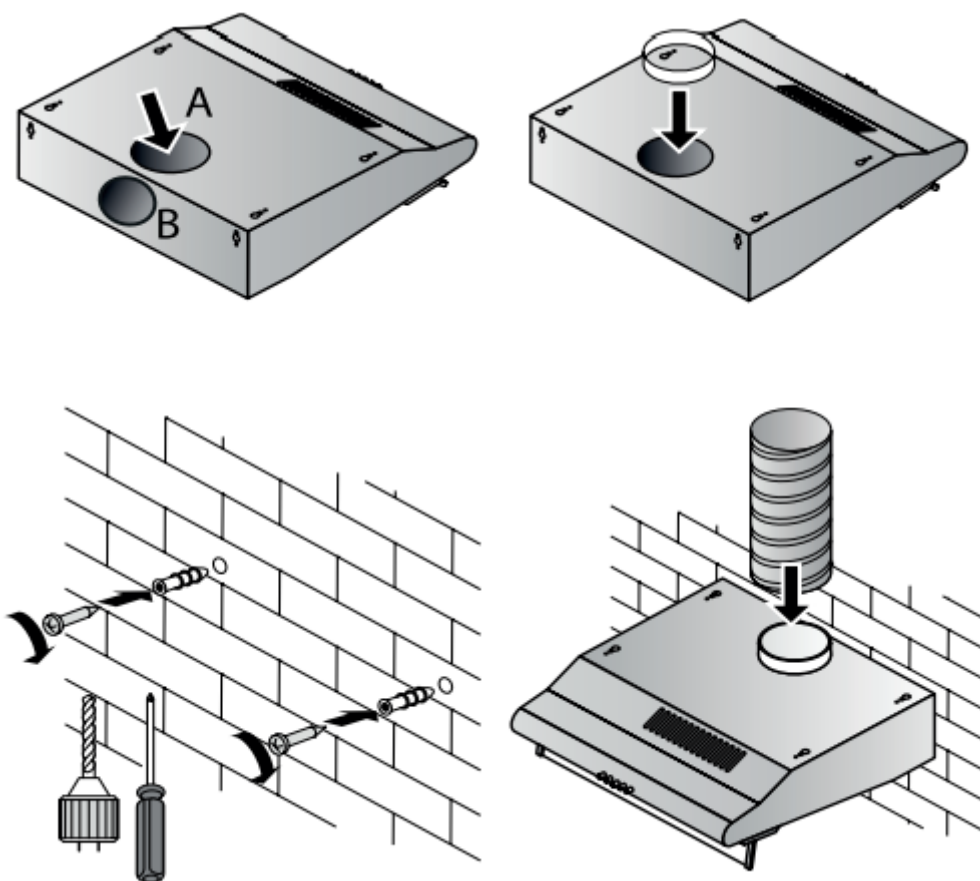

Hotele sunt proiectate pentru a funcționa în modul de evacuare sau recirculare.

Pentru extragerea aerului în regim de evacuare, carcasa hotei este prevăzută cu 2 orificii rotunde (A și B). Trebuie să selectați unul dintre orificii. Introduceți adaptorul în orificiu. După ce ați selectat unul din orificiile de ventilație, al doilea trebuie închis cu un capac.

Atașați hota, utilizând șuruburile cu dibluri din setul de montare, cu suprafața din spate spre perete sau cu suprafața superioară de suprafața inferioară a dulapului. Conectați conducta de evacuare la adaptorul hotei. Plasați celălalt capăt al conductei de evacuare în conducta de ventilație. Asigurați-vă că nu sunt fisuri în conexiuni.

Atenție! Șuruburile de fixare, prevăzute în setul hotei, au un diametru de 8 mm și sunt destinate fixării în pereți solizi și trainici, de exemplu din beton. Dacă peretele este realizat din materiale mai puțin tari,

cum ar fi beton spumant, cotileț, cărămidă, ghips, etc., ar trebui să cumpărați separat șuruburi de fixare sau ancore mai puternice.

Atenție! Dacă hota este atașată de un dulap suspendat, iar înălțimea dintre capota hotei și plită este mai mică decât cea indicată în manualul de instrucțiuni, dulapul suspendat trebuie mutat mai sus.

ÎNTREȚINEREA (DESERVIREA) PRODUSULUI

Zona de curățare	Agent de curățare
Suprafețe emailate	Soluție fierbinte de săpun: Curățați cu o cârpă moale și apoi ștergeți bine până la uscare. Nu folosiți detergenți pentru suprafețe din oțel
Aluminiu și plastic	Detergenți pentru sticlă: Curățați cu o cârpă moale
Sticlă	Detergenți pentru sticlă: Curățați cu o cârpă moale. Nu utilizați răzuitor pentru suprafețele de sticlă.

ATENȚIE!

Pentru a evita deteriorarea suprafețelor ca urmare a utilizării unor agenți de curățare necorespunzători, urmați instrucțiunile din tabel.

Nu utilizați: - agenți de curățare cu particule caustice sau abrazive;

- agenți de curățare care conțin un procent mare de alcool;

- bureți rigizi sau metalizați;

- aparate de curățat de presiune ridicată și aparate de curățat cu jet de aburi;

Curățarea filtrelor metalice de grăsimi

Atenție! Curățați filtrul de grăsime cel puțin o dată la 2 luni.

Nu folosiți niciodată aparatul fără filtru de grăsime.

Pentru depuneri de grăsimi deosebit de persistente puteți folosi un produs special de degresare. Acest produs poate fi achiziționat în orice magazin specializat care vinde agenți de curățare.

* Înmuiați filtrele de grăsimi metalice într-o soluție fierbinte de detergent pentru spălarea vaselor.

* Curățați filtrele cu o perie și apoi clătiți-le bine în apă curată.

* Lăsați filtrele să se scurgă de apă.

În mașina de spălat vase: După spălarea într-o mașină de spălat vase, nu este exclusă o ușoară modificare a culorii filtrelor. Acest lucru nu afectează funcționalitatea filtrelor metalice de grăsime.

* Filtrele metalice cu depuneri considerabile de grăsimi nu trebuie spălate împreună cu vasele.


* Filtrele trebuie plasate liber în mașina de spălat vase. Ele nu trebuie blocate sau fixate cu vase

CE TREBUIE SĂ FACEȚI ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI


Înainte de a contacta departamentul de deservire, urmați instrucțiunile de mai jos

Defecțiunea	Cauza posibilă	Soluția
Dispozitivul nu funcționează	Dispozitivul nu este conectată la priza	Conectați aparatul la rețeaua electrică
	Pană de curent	Verificați dacă funcționează alte aparate de bucătărie
	Siguranță defectă	Verificați siguranța aparatului din cutia de siguranțe
Iluminarea nu funcționează	Becul e defect	Înlocuiți lăma/ becul
Productivitatea scăzută sau productivitate insuficientă a hotei	Filtru metalic de grăsimi murdar. Permeabilitate slabă a aerului în canalul de aer.	Scoateți filtrul de grăsime de metal și curățați depunerile de grăsimi. Verificați dacă nu este blocat canalul de aer

Electric principle scheme

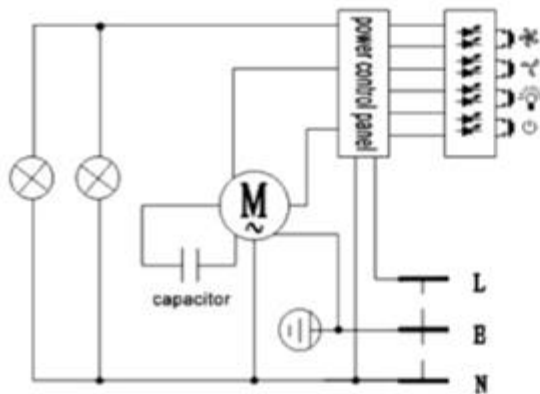

2 speed-electronic switch series

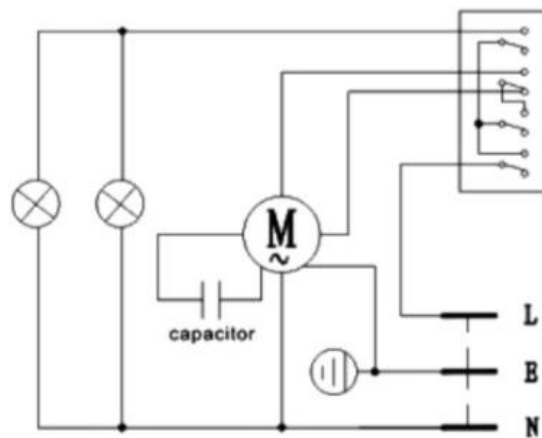

2 speed-electronic push button series