


MANUAL DE UTILIZARE

HOTĂ ÎNCORPORABILĂ PENTRU BUCĂTĂRIE

 **Bäcker**

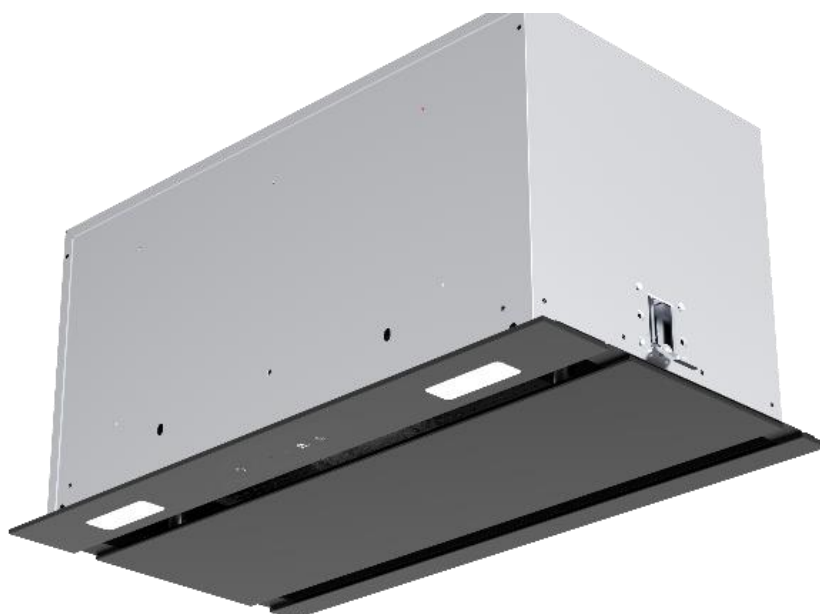

ASTRO1500DCM 60 BL

Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații importante privind siguranța instalării și întreținerea. Păstrați această manual de utilizare pentru consultări ulterioare.

Stimate client,

Dacă urmați recomandările cuprinse în acest manual de instrucțiuni, aparatul nostru vă va oferi o performanță ridicată constantă și va rămâne eficient pentru mulți ani de acum înainte.

Specificațiile produsului și parametrii tehnici

Model	ASTRO1500DCM 60 BL
Tensiune nominală	230V
Frecvența de putere nominală	50Hz
Puterea Luminii	2x2,5W MAX
Puterea motorului	200W
Puterea totală	205W
Motor	1
Diametrul adaptorului de evacuare	150mm

RECOMANDĂRI ȘI SUGESTII

INSTALARE

- * Producătorul nu va fi responsabil pentru nicio daune rezultate din instalarea incorectă sau necorespunzătoare.
- * Vă rugăm să citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a instala și utiliza această hotă. Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.
- * Numai un tehnician de service calificat și instruit poate efectua lucrările de instalare și service.
- * Verificați dacă tensiunea principală corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date tehnice scrise pe sticker în interiorul hotei.
- * Dacă hota este utilizată împreună cu aparate neelectrice (de exemplu, aparate cu gaz), trebuie garantat un grad suficient de ventilație în încăpere pentru a preveni returul gazelor de evacuare. Bucătăria trebuie să aibă o deschidere direct cu aerul liber pentru a garanta intrarea aerului curat.
- * Distanța minimă este de 750 mm de la hota la o plită pe gaz și este de 650 mm la o plită electrică. Dacă instrucțiunile de instalare pentru plitele pe gaz specifică o distanță mai mare, aceasta trebuie luată în considerare.

ANUNȚ: Sunt necesare două sau mai multe persoane pentru a instala sau muta acest aparat. Nerespectarea acestui lucru poate cauza vătămări fizice.

Utilizare

- * Hota a fost concepută numai pentru uz casnic pentru a elimina fumurile din bucătărie.
- * Nu utilizați niciodată hota în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectată.
- * Nu lăsați niciodată flăcări deschise înalte sub hotă când este în funcțiune.
- * Reglați intensitatea flăcării pentru a o direcționa numai pe fundul tigaii; asigurându-vă că nu înghiți părțile laterale ale tigaii.
- * Friteuza trebuie monitorizată continuu în timpul utilizării: uleiul supraîncălzit poate izbucni în flacără.
- * Hota nu trebuie folosită de copii sau de persoane neinstruite în utilizarea corectă.

ÎNȚREȚINERE

- * Întreținerea corespunzătoare a hotei va asigura performanța corespunzătoare a unității.
- * Deconectați hota de la sursa principală înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.
- * Curățați și/sau înlocuiți filtrele de grăsime din aluminiu și filtrele de cărbune activ după o perioadă de timp specificată.
- * Curățați hota folosind o cârpă umedă și un detergent lichid neutru.
- * **ELIMINAREA:** Nu aruncați acest produs ca deșeuri municipale nesortate. Este necesară colectarea separată a acestor deșeuri pentru tratare specială.

AVERTIZARE!!


În anumite circumstanțe, aparatele electrice pot reprezenta un pericol.

- *Nu verificați starea filtrelor în timp ce hota funcționează.
- *Nu atingeți becurile după utilizarea aparatului.
- *Nu deconectați aparatul cu mâinile ude.
- *Evitați flacăra liberă, deoarece este dăunătoare pentru filtre și prezintă pericol de incendiu.
- *Verificați în mod constant prăjirea alimentelor. Uleiul supraîncălzit poate deveni un pericol de incendiu.

- *Deconectați ștecherul electric înainte de orice întreținere.
 - *Copiii nu recunosc riscurile aparatelor electrice. Prin urmare, utilizați sau păstrați aparatul numai sub supravegherea adulților și la îndemâna copiilor.
 - *Nu folosiți acest produs în aer liber.
 - *Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- * Trebuie să existe o ventilație adecvată a încăperii atunci când hota este utilizată în același timp cu aparatele care ard gaz sau alți combustibili.
 - *Există risc de incendiu dacă curățarea nu este efectuată în conformitate cu instrucțiunile

CARACTERISTICI

DIMENSIUNI

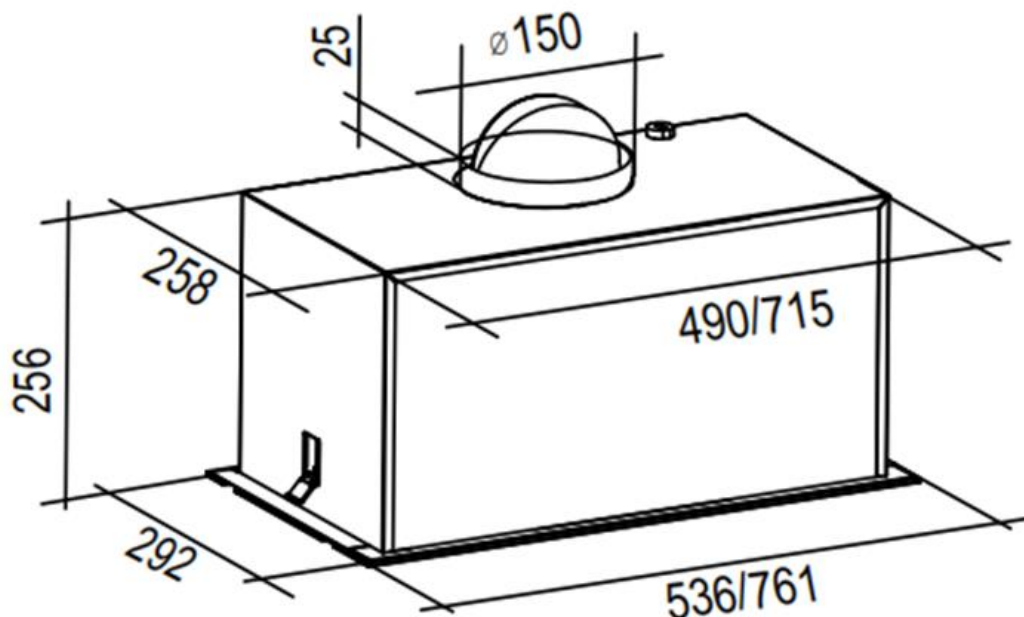


INSTALARE

Nota : Va fi nevoie de cel puțin două persoane pentru montarea hotei.

DESCRIERE / CONEXIUNI

Hota se instalează doar în versiunea cu evacuare.

Hota aspiră aerul din bucătărie saturat cu vapori și mirosuri, îl trece prin filtrele de grăsime și îl elimină în exterior printr-o conductă de evacuare.

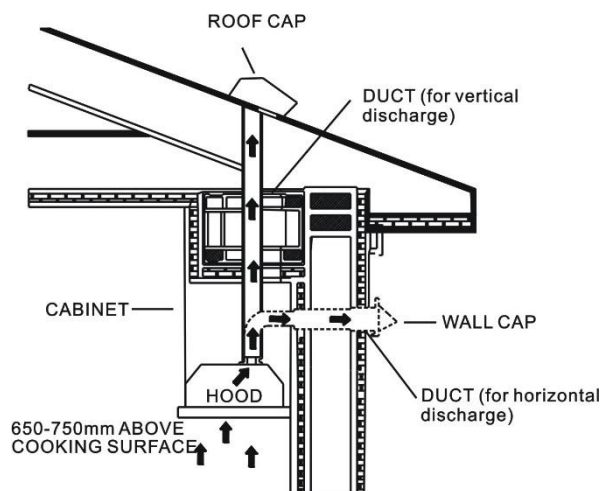

Atenție: Pentru a reduce riscul de incendiu, este de preferat utilizarea conductelor metalice.

1. Decideți unde va fi amplasată conducta între hotă și exterior.
2. O conductă dreaptă și scurtă va permite hotei să funcționeze cât mai eficient.
3. Conductele lungi, cotelile și tranzițiile vor reduce performanța hotei. Folosiți cât mai puține dintre acestea posibil.

4. Se recomandă utilizarea unei conducte rotunde de $\phi 150$ mm.
5. Aerul nu trebuie evacuat într-un coș de fum utilizat pentru evacuarea gazelor de la aparatele care consumă gaz sau alți combustibili. Trebuie respectate reglementările privind evacuarea aerului.
6. Instalați un capac pentru acoperiș/perete. Conectați conducta rotundă la capac și lucrați înapoi spre locația hotei. Folosiți bandă adezivă pentru a etanșa îmbinările dintre secțiunile conductei.

Conectarea electrică

* Cablarea electrică trebuie efectuată de către o persoană calificată, în conformitate cu toate codurile și standardele aplicabile. **Oprii alimentarea electrică la intrarea de service înainte de cablare.**


* Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol.

* Nu utilizați ștecherul și un prelungitor altul decât cele furnizate inițial cu hota.

INSTALARE

Instalare standard a conductelor


Se recomandă ca unitatea să fie poziționată la o distanță minimă de 650 mm pentru o plită electrică și de 750 mm pentru o plită pe gaz.

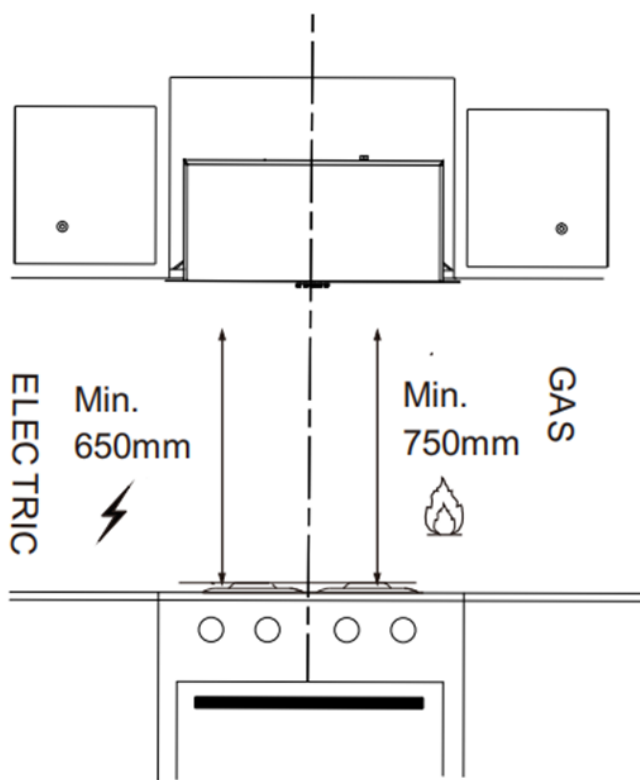

Note:

1. Hotă și plită sunt montate simetric în centru, la o distanță minimă de 650 mm pentru o plită electrică și de 750 mm pentru o plită pe gaz.
2. Dacă producătorul plitei specifică o distanță mai mare, aceasta trebuie utilizată.

Dimensiuni punct de fixare

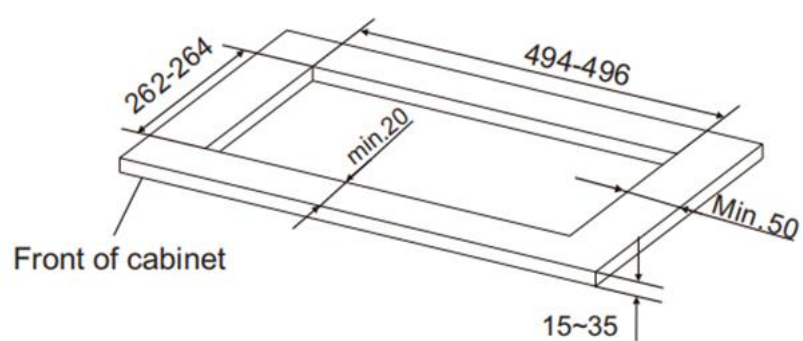


Tăierea dulapului


Tăiați fanta în dulap conform dimensiunii punctului de fixare.

Fixarea hotei


1. Scoateți filtrul de grăsime

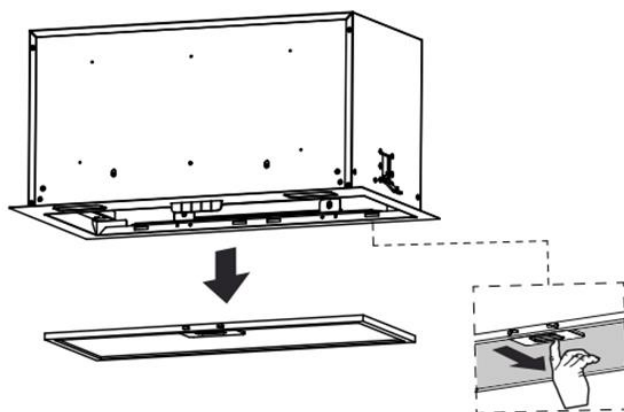

2. Împingeți hota în sus, pe partea de jos, spre dulap, până când auziți un „clic”. Strângeți elementele de fixare rotind șurubul în sensul acelor de ceasornic.

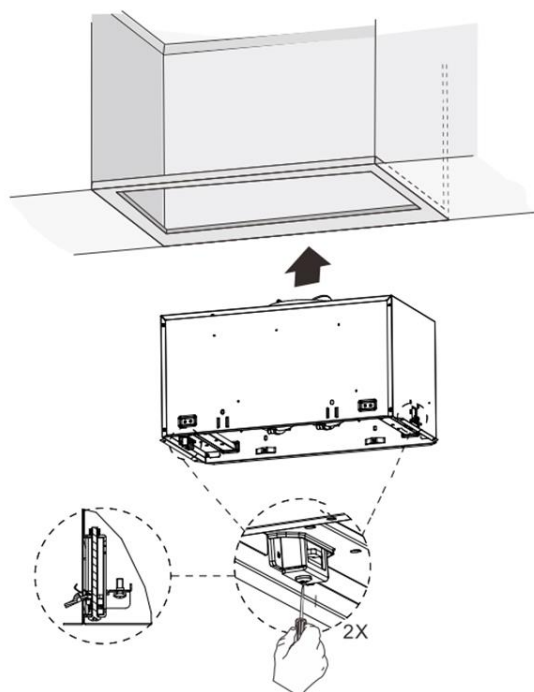

3. Fixați paletele și o conductă de evacuare rigidă, necombustibilă, cu diametrul de $\varnothing 150$ mm la tranziția de evacuare. Fixați conducta folosind coliere de cablu sau bandă adezivă.

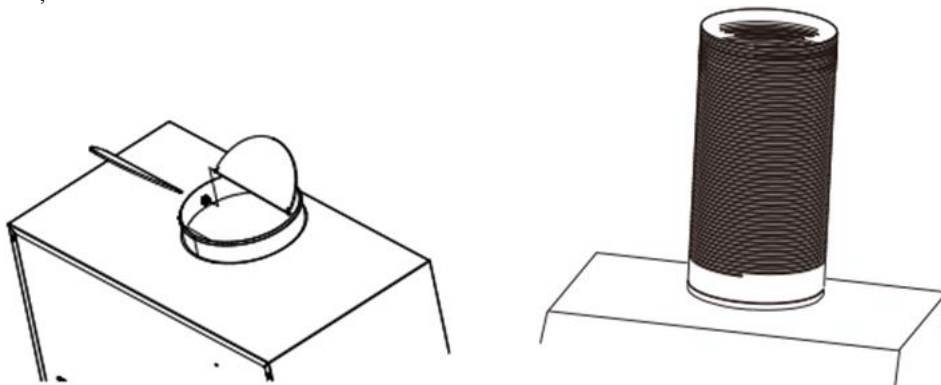

4. Instalați la loc filtrul de grăsime

NOTIFICARE:

- Aerul evacuat nu trebuie evacuat într-un canal de fum utilizat pentru evacuarea fumurilor provenite de la un aparat care arde gaz sau alți combustibili.
- Dacă instrucțiunile de instalare a plitei pe gaz specifică o distanță mai mare de 76 cm față de suprafață, acest lucru trebuie luat în considerare și ajustat în consecință.
- Trebuie respectate normele locale de construcție privind evacuarea aerului evacuat.

OPERAȚIUNE

Această hotă poate fi acționată folosind butonul de pe panoul frontal.



- 1 – Pornit/Oprit
- 2 – Viteza 1
- 3 – Viteza 2
- 4 – Viteza 3
- 5 – Viteza maximă (Boost)
- 6 – Lumina pornit/oprit

Pornirea ventilatorului

Opțiunea 1: Apăsați butonul de pornire

Apăsarea butonului  va porni hota la viteza 3 a hotei.

Opțiunea 2: Selectați direct viteza hotei.

Oprirea ventilatorului

Apăsarea butonului  va opri hota la orice viteză a ventilatorului.

Viteză maximă (Boost)

Apăsarea butonului  va porni hota la putere maximă, apoi hota va trece la viteza 2 după 3 minute.

Aprinderea/stingerea luminii


Apăsați butonul  pentru a aprinde lampa, apăsați din nou pentru a stinge lumina

Această hotă poate fi echipată cu tehnologie de control prin gesturi.

Mișcați mâna de la stânga la dreapta în modul standby; hota va funcționa la viteza 2 sau la ultima viteză utilizată. Măriți viteza ventilatorului mișcând mâna de la stânga la dreapta când hota este pornită. Reduceți viteza ventilatorului mișcând mâna de la dreapta la stânga când hota este pornită.

ÎNTREȚINERE

Dimensiunea luminii (mm)

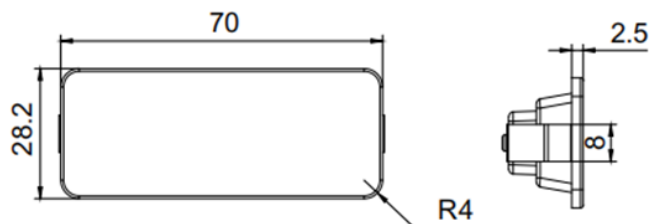

AVERTISMENT:

1. Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de a efectua orice operațiune asupra aparatului.
2. Becul nu este acoperit de garanție.

CURĂȚAREA HOTEI

Sfaturi de curățare:

- * De obicei, este nevoie doar de apă fierbinte cu săpun sau detergent.
- * După curățare, clătiți cu apă curată. Ștergeți cu o cârpă curată și moale pentru a evita petele de apă.
- * Pentru decolorări sau depuneri persistente, utilizați un detergent de uz casnic care nu zgârie sau o pulbere de lustruit oțel inoxidabil cu puțină apă și o cârpă moale.
- * Pentru cazurile dificile, utilizați un burete abraziv din plastic sau o perie cu peri moi împreună cu detergent și apă. Frecați ușor în direcția liniilor de lustruire sau a „fibrei” finisajului inoxidabil. Evitați aplicarea unei presiuni prea mari, care ar putea deteriora suprafața.
- * Nu lăsați depunerile să rămână pentru perioade lungi de timp.
- * Nu utilizați vată de oțel obișnuită sau perii de oțel. Bucăți mici de oțel pot adera la suprafață, provocând rugină.
- * Nu permiteți contactul prelungit al soluțiilor saline, dezinfectanților, înălbitorilor sau compuşilor de curățare cu oțelul inoxidabil. Mulți dintre acești compuși conțin substanțe chimice care pot fi dăunătoare. Clătiți cu apă după expunere și ștergeți cu o cârpă curată.
- * Suprafețele vopsite trebuie curățate doar cu apă caldă și detergent blând.

DEPANARE

Problemă	Remediu
Hota nu pornește	-Verificați dacă hota este conectată la o sursă electrică -Verificați dacă a fost selectată o viteză a ventilatorului
Hota nu funcționează	- Verificați dacă viteza ventilatorului este setată suficient de mare pentru sarcină - Filtrele de grăsime sunt curate - Bucătăria este ventilată corespunzător pentru a permite intrarea aerului proaspăt - Verificați dacă conducta și orificiile de evacuare nu sunt blocate - Nu utilizați plita fără oale/tigăi - Nu flambați sub plită

Eliminarea corectă a acestui produs



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați datele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul, care poate lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.