Bäcker

Портативная плита (для использования на открытом воздухе)

Инструкция по эксплуатации

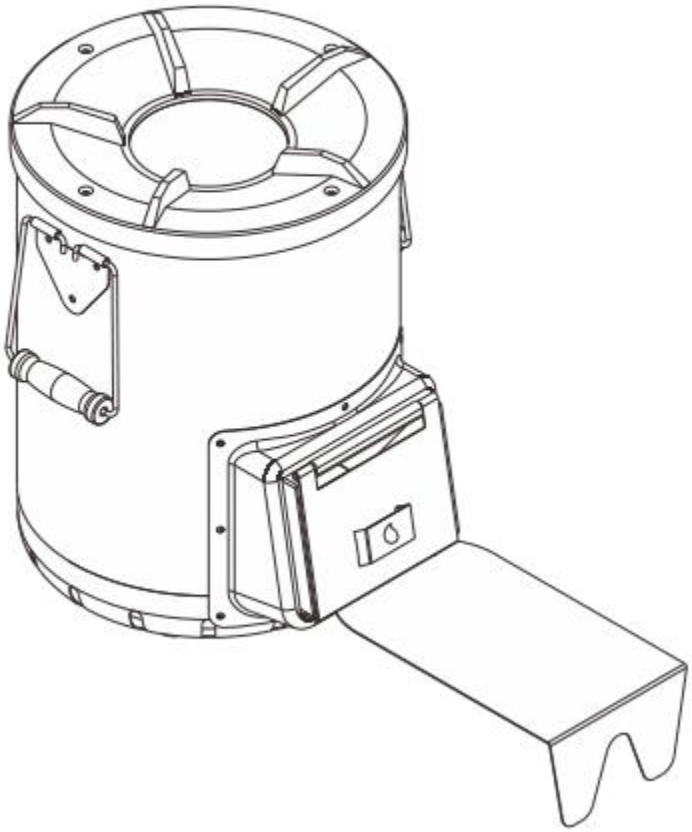

Модель BCR2331 Dragon Outdoor

Благодарим вас за покупку нашей кухонной плиты, работающей на биомассе. Эта портативная печь отличается высокой эффективностью и низким уровнем выбросов. Перед использованием внимательно прочитайте руководство, чтобы обеспечить максимальную безопасность и эффективность.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный людям или имуществу в результате неправильной установки или использования прибора.

Производитель не несет ответственности за какие-либо неточности в этом руководстве, связанные с ошибками печати или транскрипции. Рисунки носят исключительно ориентировочный характер. Производитель также оставляет за собой право вносить любые изменения в продукт, которые могут быть сочтены необходимыми или полезными, в том числе в интересах пользователей, без ущерба для основных функциональных характеристик и характеристик безопасности самих продуктов.

Особенности продукта

Эта кухонная плита на биомассе является высокоэффективной кухонной плитой. Дизайн запатентован на право собственности на интеллектуальную собственность. Этот продукт предназначен для работы только с ветками или другой доступной биомассой. Биомасса – это любое легковоспламеняющееся органическое вещество, такое как изделия из дерева, сосновая шишка, кукурузный початок, скорлупа кокосового ореха, шелуха, солома или другой легковоспламеняющийся мусор со двора. Полностью загруженная камера сгорания должна обеспечивать час или более времени приготовления. Эта печь проста в использовании в аварийных ситуациях или для отдыха на открытом воздухе.

Характеристики

1. Интенсивность огня при приготовлении пищи: ≥ 1,5 кВт.
2. Тепловая эффективность: ≥ 35 %
3. Концентрация дыма в выбросах: ≤ 25 мг/м3
4. Концентрация выбросов SO2: ≤ 20 мг/м3
5. Концентрация выбросов NOχ: ≤ 120 мг/м3
6. Концентрация выбросов CO: ≤ 0,1%
7. Чернота дыма и газа (Ринглманн, уровень): ≤ уровень 1

Примечание: Производитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время для обеспечения безопасности и функционирования печи.
Этот продукт запатентован, копирование запрещено.

Схема структуры продукта

Проверка продукта

1. Кухонная плита, работающая на биомассе, поставляется в полностью собранном виде, без ручек для переноски. Пожалуйста, прикрепите ручки к корпусу печи с помощью прилагаемых винтов.
2. В комплект поставки печи также входит отдельно стоящая полка для топлива. Поставьте полку для топлива перед дверцей печи и убедитесь, что дверцу можно легко открыть веткой или палкой во время работы.
3. Установите печь на ровную, прочную поверхность, чтобы обеспечить безопасную работу.

Эксплуатация

1. Перед началом работы убедитесь, что печь установлена на безопасном ровном месте.
2. Поджигайте трут, ветки или небольшую биомассу только открытым пламенем. Не используйте легковоспламеняющиеся топливные ускорители в печи для воспламенения древесины или биомассы.
3. Откройте дверцу для загрузки, чтобы получить полный доступ к труту. Легкий трут - ветки размером со спичку или остатки биомассы. Вставьте топливные палочки в печь, чтобы зажечь ветки, небольшие палочки или другую сухую легковоспламеняющуюся биомассу. Держите палочки близко друг к другу с минимальным расстоянием друг от друга (соответствуйте воздушному зазору палочек) и на расстоянии 3 см от задней стенки камеры сгорания для достижения наилучших результатов.
4. Позвольте дверце печи опуститься, когда топливо подается в камеру сгорания. Это обеспечит более горячий огонь, оптимальную температуру приготовления и контроль тлеющих углей для повышения безопасности.
5. Поставьте посуду на плиту после того, как установится надлежащее пламя для приготовления пищи.
6. Готовьте с закрытой дверцей. Наблюдайте за огнём через горизонтальное смотровое окно. Откройте дверцу, чтобы добавить топливо или протолкните его глубже в камеру сгорания. Печь очень интуитивно понятна в использовании; больше топлива больше огонь, меньше топлива меньше огонь. Указатель уровня топлива на двери напоминает, что для работы требуется лишь небольшое количество топлива. Эта плита предназначена для успешного приготовления пищи с использованием топлива минимального размера. Указатель уровня топлива служит индикатором диаметра веток, палочек или другой легковоспламеняющейся биомассы, которую можно использовать в печи.
7. После приготовления убедитесь, что топливо полностью израсходовано, а печь остыла, прежде чем брать ее в руки.

Примечания и предупреждения по технике безопасности

1. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Эта печь предназначена для использования на открытом воздухе.
2. Предотвращайте ожоги и травмы. Держите все легковоспламеняющиеся материалы и детей на расстоянии не менее 1 метра от работающей печи.
3. Печь на биомассе представляет собой печь с горизонтальной подачей топлива. Вся древесина или биомасса должны быть уложены в сторону и вставлены в камеру сгорания печи. Конструкция предназначена для сжигания дров или биомассы, подброшенных в печь. Эта печь предназначена для постоянного контроля во время работы.
4. Топливо может быть подожжено с помощью трута, такого как древесная стружка, ветки, спички и другой мелкой воспламеняющейся биомассы, в камере сгорания.
5. После приготовления сгорание топлива не завершается до полного выгорания всего топлива в камере сгорания. Особое примечание: огонь нельзя потушить, пока не будет исчерпано все топливо.
6. Удаление тлеющих углей и золы: После того, как все топливо будет израсходовано и печь остынет, просто переверните печь вверх дном, чтобы удалить золу.
7. Будьте осторожны и не прикасайтесь к рабочей поверхности плиты во время и после использования, пока она полностью не остынет, чтобы не обжечься.

Советы по устранению неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение проблемы
Затрудненное воспламенение топлива	Недостаточное количество топлива	Добавьте топлаво
	Мокрое или влажное топливо	Используйте сухое топливо
	Камера сгорания переполнена	Убедитесь, осталось ли минимальное расстояние в 3 см между стенкой и топливом
Увеличенный период времени от воспламенения топлива до соответствующей огневой мощи.	Переполненая камера сгорания с высоким содержанием пепла	Уменьшите плотность топлива и пепла.
Чересчур много дыма во время поджигания	Влажное топливо	Используйте сухое топливо
	Дверца в неправильном положении	Поставьте дверцу на место как показано на схеме
	Дым идет от листьев	Испрользуйте сухие веточки или опилки для поджигания
Дым во время приготовления (большая мощность), после фазы поджигания	Пламя чересчур большое	Используйте меньше топлива
Дым во время приготовления (маленькая мощность), после фазы поджигания	Разные виды топлива могут ызвать неравномерное пламя	Убедитесь, что топливо сухое
Появляется дым когда добавляется топливо	Топливо влажное	Используйте сухое топливо
	Камера сгорания переполнена	Добавляйте меньше топлива
Продолжающийся дым после сгорания	Топливо имеет низкую температуру плавления и высокую зольность (листья, солома, скорлупа и т. д.) или оно влажное	Нормальный результат, добавьте сухое дерево или ветки

Послепродажное обслуживание

Если вы обнаружите проблему или запутались, обратитесь к советам по устранению неполадок. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру.

Aragaz portabil (pentru uz exterior)

Manual de utilizare

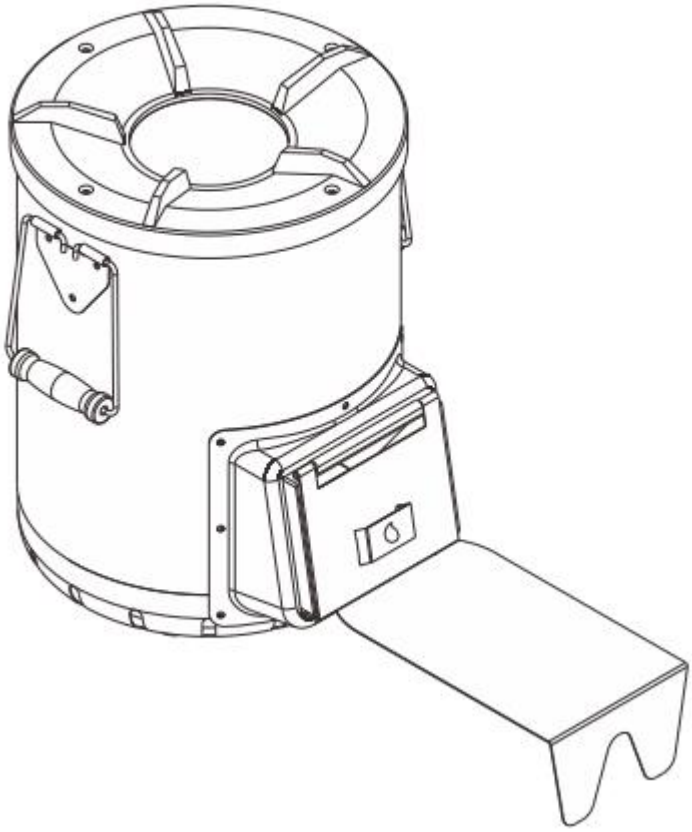

Model BCR2331 Dragon Outdoor

Vă mulțumim că ați achiziționat soba noastră de gătit pe biomasă. Acest cuptor portabil are eficiență ridicată și emisii scăzute. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a asigura siguranță și eficacitate maximă.

Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune aduse persoanelor sau bunurilor ca rezultat din instalarea sau utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

Producătorul nu este responsabil pentru eventualele inexactități din acest manual din cauza erorilor de tipărire sau transcriere. Desenele sunt doar orientative. Producătorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a face orice modificări ale produsului care pot fi considerate necesare sau utile, inclusiv în interesul utilizatorilor, fără a aduce atingere caracteristicilor funcționale și de siguranță esențiale ale produselor în sine.

Caracteristicile produsului
Această sobă de gătit din biomasă este o sobă de gătit de înaltă eficiență. Designul este brevetat pentru proprietatea intelectuală. Acest produs este proiectat să funcționeze numai cu crenguțe sau altă biomasă disponibilă. Biomasa este orice materie organică inflamabilă, cum ar fi produse din lemn, conuri de pin, știuleți de porumb, coji de nucă de cocos, coji, paie sau alte resturi de curte inflamabile. O cameră de ardere complet încărcată ar trebui să asigure o oră sau mai mult timp de gătit. Această sobă este ușor de utilizat în situații de urgență sau pentru recreere în aer liber.

Caracteristici
1. Intensitatea focului de gătit: ≥ 1,5KW.
2. Eficiență termică: ≥ 35%
3. Concentrația fumului de emisie: ≤ 25mg/m3
4. Concentrația emisiilor de SO2: ≤ 20mg/m3
5. Concentrația emisiilor NOχ: ≤ 120mg/m3
6. Concentrația emisiilor de CO: ≤ 0,1%
7. Întunecarea fumului și a gazelor (Ringlmann, nivel): ≤ nivelul 1

Notă: Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment pentru a asigura siguranța și funcționarea cuptorului.
Acest produs este brevetat, copierea este interzisă.

Diagrama structurii produsului

Verificare produsului

1. Soba cu biomasa vine complet asamblata, fara manere de transport. Vă rugăm să atașați mânerele la corpul cuptorului cu șuruburile furnizate.
2. Cuptorul vine și cu un raft separat pentru combustibil. Așezați un suport pentru combustibil în fața ușii cuptorului și asigurați-vă că ușa poate fi deschisă ușor cu o ramură sau un băț în timpul funcționării.
3. Așezați cuptorul pe o suprafață plană și stabilă pentru a asigura funcționarea în siguranță.

Exploatare

1. Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că cuptorul este instalat într-un loc sigur și nivelat.
2. Aprindeți tinder, crenguțe sau biomasă mică numai cu flacără deschisă. Nu utilizați amplificatoare de combustibil inflamabil într-un aprinzător din lemn sau din biomasă.
3. Deschideți ușa de încărcare pentru a avea acces complet la tinder. Tinder ușoară - crenguțe de mărimea unui chibrit sau reziduuri de biomasă. Introduceți bețișoare de combustibil în sobă pentru a aprinde crenguțe, bețișoare mici sau altă biomasă uscată, inflamabilă. Păstrați bastoanele apropiate, la o distanță minimă între ele (se potrivesc cu spațiul de aer al bețelor) și la 3 cm distanță de peretele din spate al camerei de ardere pentru cele mai bune rezultate.
4. Lăsați ușa cuptorului să coboare pe măsură ce combustibilul intră în camera de ardere. Acest lucru va asigura un foc mai fierbinte, temperatura optimă de gătit și controlul jarului pentru o siguranță sporită.
5. Așezați vasele de gătit pe aragaz după ce a fost stabilită flacăra adecvată pentru gătit.
6. Gatiti cu usa inchisa. Urmăriți focul prin fereastra de vizualizare orizontală. Deschideți ușa pentru a adăuga combustibil sau împingeți-o mai adânc în camera de ardere. Cuptorul este foarte intuitiv de utilizat; mai mult combustibil mai mult foc, mai puțin combustibil mai puțin foc. Indicatorul de combustibil de pe ușă vă reamintește că pentru funcționare este necesară doar o cantitate mică de combustibil. Această sobă este concepută pentru a găti cu succes alimente folosind combustibil de cea mai mică dimensiune. Indicatorul de combustibil servește ca un indicator al diametrului crenguțelor, bețelor sau a altei biomase inflamabile care pot fi utilizate în sobă.
7. După gătit, asigurați-vă că combustibilul este complet consumat și cuptorul este rece înainte de a-l manipula.

Note de siguranță și avertismente

1. Asigurați o ventilație adecvată. Acest cuptor este conceput pentru utilizare în aer liber.
2. Preveniți arsurile și rănirea. Păstrați toate materialele inflamabile și copiii la cel puțin 1 metru distanță de cuptorul în funcțiune.
3. Soba cu biomasă este o sobă orizontală de alimentare cu combustibil. Tot lemnul sau biomasa trebuie puse deoparte și introduse în camera de ardere a cuptorului. Designul este conceput pentru a arde lemne sau biomasă aruncată în sobă. Acest cuptor este proiectat pentru monitorizare constantă în timpul funcționării.
4. Combustibilul poate fi aprins cu tinder, cum ar fi așchii de lemn, crenguțe, chibrituri și alte mici biomasă combustibilă în camera de ardere.
5. După gătit, arderea combustibilului nu este completă până când tot combustibilul din camera de ardere nu este complet ars. Notă specială: Focul nu poate fi stins până când nu se epuizează tot combustibilul.
6. Îndepărtarea jarului și a cenușii: După ce tot combustibilul a fost consumat și soba s-a răcit, pur și simplu întoarceți aragazul cu susul în jos pentru a îndepărta cenușa.
7. Aveți grijă să nu atingeți plita în timpul și după utilizare până când este complet rece pentru a evita arsurile.

Sfaturi de depanare

Problema	Motiv posibil	Soluţie
Aprindere dificilă a combustibilului	Cantitate insuficientă de combustibil	Adăugați combustibil
	Combustibil umed	Utilizați combustibil uscat
	Camera de ardere este plină	Asigurați-vă că există o distanță minimă de 3 cm între perete și combustibil
Perioada extinsă de timp de la aprinderea combustibilului până la puterea de foc corespunzătoare.	Camera de ardere plină, cu conținut ridicat de cenușă	Reduceți densitatea combustibilului și a cenușii.
Prea mult fum în timpul aprinderii	Combustibil umed	Utilizați combustibil uscat
	Ușă în poziție greșită	Înlocuiți ușa așa cum se arată în diagramă
	Din frunze iese fum	Folosiți crenguțe uscate sau rumeguș pentru aprindere
Fum în timpul gătirii (putere mare), după faza de aprindere	Flacăra este prea mare	Folosiți mai puțin combustibil
Fum în timpul gătirii (putere mică), după faza de aprindere	Diferitele tipuri de combustibil pot provoca flăcări neuniforme	Asigurați-vă că combustibilul este uscat
Când se adaugă combustibil, apare fum	Combustibil umed	Utilizați combustibil uscat
	Camera de ardere este plină	Adăugați mai puțin combustibil
Fum în continuare după ardere	Combustibilul are un punct de topire scăzut și un conținut ridicat de cenușă (frunze, paie, coji etc.) sau este umed	Rezultat normal, adăugați lemne uscti sau ramuri

Service post-vânzare

Dacă găsiți o problemă sau sunteți confuz, consultați sfaturile de depanare. Dacă problema persistă, contactați dealerul dumneavoastră.