
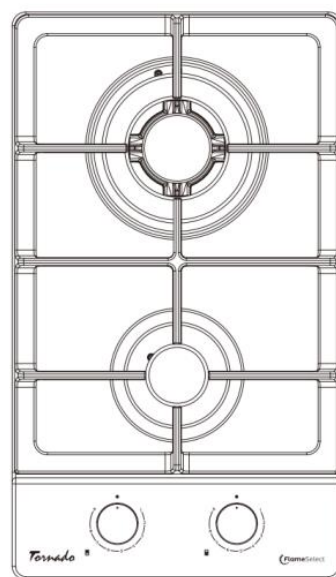


Tornado

Plită încorporabilă

Manual de utilizare

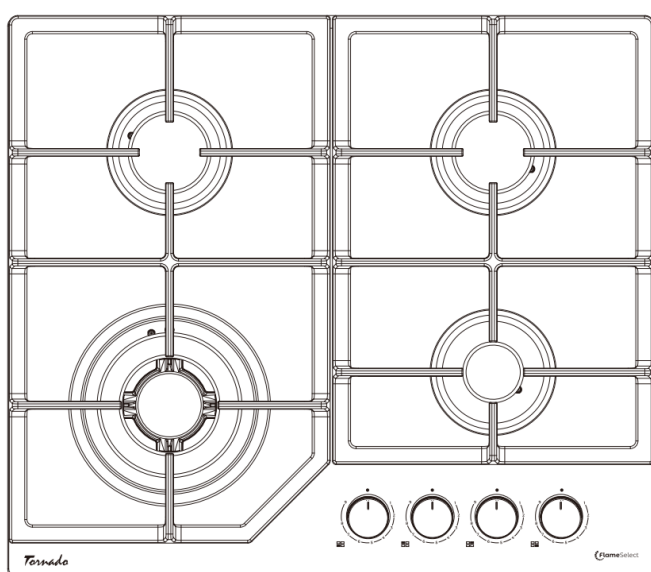

GT-6079 STEP (BL, BL MATT, WH, WH MATT, IX)

GT-3044 STEP (BL, BL MATT, WH, WH MATT, IX)

CUPRINS:

Partea 1. Avertismente de siguranță

Partea 2. Instalare

Partea 3. Instrucțiuni de operare

Partea 4. Curățare și întreținere

Felicitări pentru achiziționarea noii dvs. plite și vă mulțumim că ne-ați ales! Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare și să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

Partea 1. Avertismente de siguranță

Siguranța dvs. este importantă pentru noi. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos înainte de instalarea sau utilizarea plitei dvs.

Utilizare prevăzută

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru gătit și este conceput pentru utilizare casnică și în spații interioare fixe.
- Acest aparat nu trebuie utilizat în niciun alt scop sau în nicio altă aplicație, cum ar fi uz nedomestic sau în mediu comercial.
- De asemenea, acest aparat nu este adecvat pentru utilizare pe niciun tip de ambarcațiune (maritimă, pe căi navigabile interioare, canal sau casă plutitoare), rulote sau autorulote. Instalarea în rulote fixe și case mobile este permisă. Mediile de instalare incorecte vor anula garanția.
- Acest aparat nu trebuie utilizat pentru încălzirea camerei.
- Producătorul nu va fi răspunzător pentru nicio daună cauzată de utilizare sau manipulare necorespunzătoare.

Siguranță generală

- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de copii fără supraveghere.
- Aparatul nu trebuie să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă nu li s-a asigurat supraveghere sau instrucțiuni.
- Dacă produsul este transmis altcuiva pentru uz personal sau de mâna a doua, manualul de utilizare, etichetele produsului și alte documente și piese relevante trebuie de asemenea transmise.
- Procedurile de instalare și reparare trebuie efectuate întotdeauna de Agenți de Service Autorizați. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru daunele rezultate din proceduri efectuate de persoane neautorizate, ceea ce poate anula și garanția. Înainte de instalare, citiți cu atenție instrucțiunile.
- Nu operați produsul dacă este defect sau are daune vizibile.
- Asigurați-vă că butoanele de funcție ale produsului sunt oprite după fiecare utilizare.

Siguranța copiilor

AVERTISMENT: Piese accesibile se pot încălzi în timpul utilizării. Copiii mici trebuie ținuti la distanță.

- Materialele de ambalare vor fi periculoase pentru copii. Țineți materialele de ambalare departe de copii. Vă rugăm să eliminați toate piesele ambalajului conform standardelor de mediu. Risc de sufocare!
- Produsele electrice și/sau pe gaz sunt periculoase pentru copii. Țineți copiii departe de produs când acesta funcționează și nu le permiteți să se joace cu produsul.

- Nu plasați niciun obiect deasupra aparatului la care copiii ar putea ajunge.

Siguranță la lucrul cu gazul

- Orice lucrări pe echipamentele și sistemele de gaz pot fi efectuate numai de tehnicieni calificați autorizați de gaz.
- Înainte de instalare, asigurați-vă că condițiile de distribuție locale (natura gazului și presiunea gazului) și reglarea aparatului sunt compatibile.
- Acest aparat nu este conectat la un dispozitiv de evacuare a produselor de ardere. Trebuie instalat și conectat în conformitate cu reglementările de instalare în vigoare. O atenție deosebită trebuie acordată cerințelor relevante privind ventilația.
- Utilizarea aragazului cu gaz produce căldură și umiditate în camera în care este instalat. Asigurați-vă că bucătăria este bine ventilată: mențineți deschise orificiile de ventilație naturală sau instalați un dispozitiv de ventilație mecanică (hotă de evacuare mecanică). Utilizarea intensivă prelungită a aparatului poate necesita ventilație suplimentară.
- Aparatele și sistemele de gaz trebuie verificate periodic pentru funcționare corectă. Regulatorul, furtunul și colierul acestuia trebuie verificate periodic și înlocuite în termenele recomandate de producătorul lor sau atunci când este necesar.
- Curățați regulat arzătoarele de gaz. Flăcările trebuie să fie albastre și să ardă uniform.
- Arderea completă este necesară în aparatele cu gaz. În caz de ardere incompletă, se poate produce monoxid de carbon (CO). Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor și foarte toxic, care are efect letal chiar și în doze foarte mici.
- Solicitați informații despre numerele de urgență pentru gaz și măsurile de siguranță în cazul mirosului de gaz de la furnizorul dvs. local de gaz.

Ce să faceți când mirosiți gaz

- Nu folosiți flacăra deschisă și nu fumați. Nu acționați niciun buton electric (ex. buton lampă, sonerie etc.). Nu utilizați telefoane fixe sau mobile. Risc de explozie și intoxicare!
- Deschideți uși și ferestre.
- Închideți toate supapele de la aparatele de gaz și contor la robinetul principal de control, cu excepția cazului în care acesta se află într-un spațiu închis sau pivniță.
- Verificați toate tuburile și conexiunile pentru etanșeitate. Dacă mai mirosiți gaz, părăsiți proprietatea.
- Avertizați vecinii.
- Sunați la pompieri. Folosiți un telefon din afara casei.
- Nu reintrați în proprietate până nu vi se spune că este sigur să o faceți.

Siguranță electrică

- Dacă produsul are o defecțiune, nu trebuie operat dacă nu este reparat de un Agent de Service Autorizat. Există riscul de electrocutare!
- Conectați produsul doar la o priză/linie cu împământare cu tensiunea și protecția specificate în "Specificații tehnice".
- Realizați instalarea de împământare de către un electrician calificat. Compania noastră nu va fi răspunzătoare pentru problemele apărute din cauza faptului că produsul nu a fost împământat în conformitate cu reglementările locale.

- Nu spălați niciodată produsul prin stropire sau turnare cu apă! Există riscul de electrocutare!
- Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude! Nu deconectați trăgând de cablu, scoateți întotdeauna ținând de ștecher.
- Produsul trebuie deconectat în timpul instalării, întreținerii, curățării și reparării.
- Dacă cablul de alimentare al produsului este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, agentul de service al acestuia sau persoane similar calificate pentru a evita un pericol.
- Aparatul trebuie instalat astfel încât să poată fi complet deconectat de la rețeaua de alimentare. Separarea trebuie asigurată printr-un comutator incorporat în instalația electrică fixă, conform reglementărilor de construcție.
- Orice lucrări pe echipamentele și sistemele electrice trebuie efectuate numai de persoane autorizate și calificate.
- În caz de deteriorare, opriți produsul și deconectați-l de la rețea. Pentru aceasta, opriți siguranța de acasă.
- Asigurați-vă că valoarea nominală a siguranței este compatibilă cu produsul.

Siguranța produsului

AVERTISMENT: Aparatul și piesele sale accesibile se încălzesc în timpul utilizării. Trebuie să fiți atenți să nu atingeți elementele de încălzire. Copiii sub 8 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați continuu.

- Nu folosiți niciodată produsul când judecata sau coordonarea dvs. sunt afectate de consumul de alcool și/sau droguri.
- Aveți grijă când folosiți băuturi alcoolice în preparatele dvs. Alcoolul se evaporă la temperaturi ridicate și poate provoca incendiu deoarece poate lua foc în contact cu suprafețele fierbinți.
- Nu plasați materiale inflamabile în apropierea produsului, deoarece laturile se pot încălzi în timpul utilizării.
- Mențineți toate sloturile de ventilație libere de obstacole.
- Nu utilizați curățătoare cu aburi pentru a curăța aparatul, deoarece aceasta poate provoca electrocutare.

AVERTISMENT: Gătutul nesupravegheat pe o plită cu grăsimi sau ulei poate fi periculos și poate provoca incendiu. NU încercați NICIODATĂ să stingeți un incendiu cu apă, ci opriți aparatul și acoperiți flacăra, de exemplu cu un capac sau o pătură de incendiu.

ATENȚIE: Procesul de gătit trebuie supravegheat. Un proces de gătit de scurtă durată trebuie supravegheat continuu.

AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitați obiecte pe suprafețele de gătit.

AVERTISMENT: Dacă suprafața este crăpată, opriți aparatul pentru a evita posibilitatea de electrocutare.

- În caz de spargere a sticlei plăcii de gătit: opriți imediat toți arzătorii și orice element de încălzire electrică și izolați aparatul de sursa de alimentare. Nu atingeți suprafața aparatului. Nu utilizați aparatul.
- Prevenirea posibilului risc de incendiu! Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt sigure și strânse. Nu utilizați cabluri deteriorate sau cabluri prelungitoare. Asigurați-vă că lichidul sau umiditatea nu au acces la punctul de conexiune electrică. Pentru a preveni scurgerea de gaz, asigurați-vă că conexiunea de gaz este etanșă.

Partea 2. Instalarea

Aparatul trebuie instalat și conectat de un tehnician calificat în conformitate cu reglementările în vigoare.


După despachetarea aparatului, asigurați-vă că nu există daune vizibile. Dacă a fost deteriorat în timpul transportului, NU UTILIZAȚI, contactați imediat locul de unde l-ați cumpărat.

Asigurarea ventilației

- Aerul pentru ardere este preluat din aerul camerei, iar gazele de evacuare sunt emise direct în cameră. O ventilație bună este necesară în jurul aparatului pentru siguranță, disiparea mai ușoară a căldurii și consum redus de energie. Este necesară o distanță suficientă în jurul aparatului.
- Plita poate fi amplasată într-o bucătărie sau sufragerie, dar nu trebuie instalată într-o cameră cu volum mai mic de 20 m³, sau într-o baie sau duș.
- Dacă nu există fereastră sau ușă pentru ventilarea aerului, trebuie instalat un sistem de ventilație suplimentar. Dacă plita este instalată într-o cameră cu volum mai mic de 5 m³, este necesară o grila de ventilație cu suprafață efectivă de 100 cm². Dacă este instalată într-o cameră cu volum între 5 m³ și 10 m³, este necesară o grila de ventilație cu suprafață efectivă de 50 cm², iar dacă volumul depășește 11 m³, nu este necesară nicio grila de ventilație. Dacă camera are o ușă care se deschide direct în exterior, nu este necesară nicio grila de ventilație chiar dacă volumul este între 5 m³ și 11 m³.
- Dacă în aceeași cameră există alte aparate cu ardere de combustibil, trebuie consultate cerințele de ventilație necesare.
- Decupați suprafața de lucru conform dimensiunilor indicate în desen. În scopul instalării și utilizării, un spațiu minim de 5 cm trebuie păstrat în jurul orificiului.
- Asigurați-vă că grosimea suprafeței de lucru este de cel puțin 30mm. Selectați material rezistent la căldură pentru suprafața de lucru.


Tabel dimensiuni (unitate: mm):

Model	L	W	D	A	B	X
Plită gaz 30cm (inox, email)	290	500	45	265+5 -0	475+5 -0	50 min
Plită gaz 45cm (sticlă)	450	510	45	420+5 -0	475+5 -0	50 min
Plită gaz 60cm (sticlă)	590	510	45	555+5 -0	475+5 -0	50 min

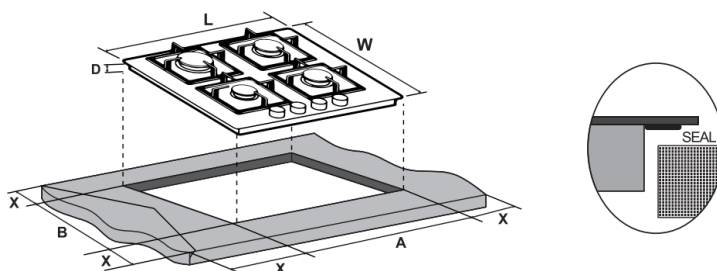

Notă: Distanța de siguranță dintre plită și dulapul sau hota de deasupra trebuie să fie de cel puțin 760mm.

Notă: În orice circumstanță, asigurați-vă că aparatul este bine ventilat și că intrarea și ieșirea aerului nu sunt blocate.

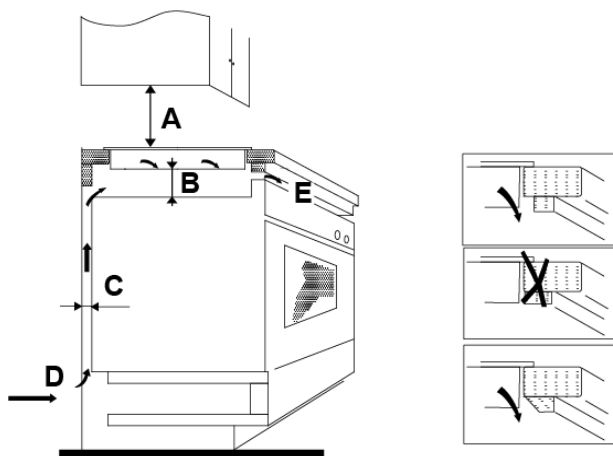


A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760mm	50mm minimal	20mm minimal	Air intake	Air exit 5mm

Instalarea garniturii de spumă


Înainte de a introduce plita în orificiul din blatul de bucătărie, garnitura de spumă furnizată (într-o pungă de plastic) trebuie atașată la marginea inferioară a plitei. Nu instalați plita fără garnitura de spumă! Garnitura trebuie atașată la plită în modul următor:

- Scoateți capacele arzătoarelor, coroanele și suporturile pentru oale de pe plită.
- Întoarceți plita cu susul în jos și plasați-o pe o suprafață plană.
- Îndepărtați folia de protecție de pe garnitură.
- Atașați garnitura pe partea inferioară a sticlei sau a îndoirii carcasei inferioare (inox) în jurul plitei, lângă margine.
- Garnitura trebuie atașată pe toată lungimea marginii și nu trebuie să se suprapună la colțuri.

La instalarea garniturii, asigurați-vă că sticla nu intră în contact cu obiecte ascuțite.


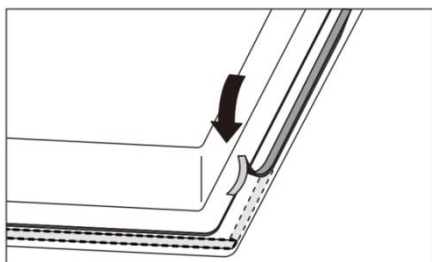


Garnitură de etanșare
din spumă:

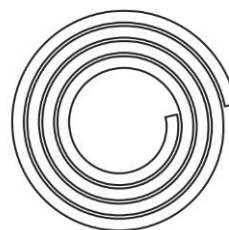

Fixarea plitei pe dulap

- Introduceți plita în dulapul/blatul de lucru.
- Folosind clemele de instalare și șuruburile pentru a fixa plita prin orificiile de pe carcasa inferioară.

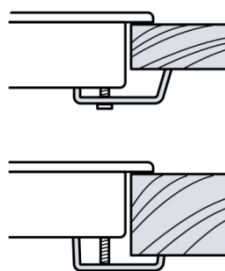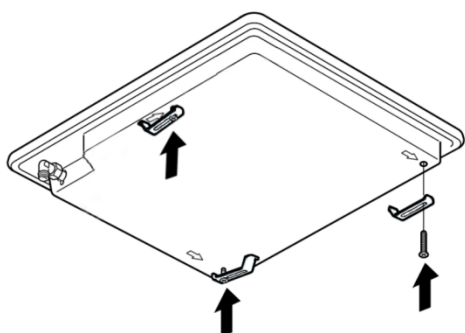

Conexiunea electrică

Avertisment: Acest aparat trebuie împământat!

- Plita este furnizată cu cablu de alimentare și ștecher. Conectați plita la o priză cu împământare. Instalarea împământării trebuie realizată numai de un electrician autorizat și calificat.
- Datele rețelei de alimentare trebuie să corespundă datelor specificate pe eticheta nominală a produsului. Eticheta nominală se află la baza produsului.

Note:

- Dacă cablul este deteriorat sau trebuie înlocuit, aceasta trebuie realizată de un tehnician de service folosind unelte corespunzătoare.
- Instalatorul trebuie să se asigure că conexiunea electrică corectă a fost realizată și că respectă reglementările de siguranță.
- Cablul nu trebuie îndoit sau comprimat.
- Nu lăsați cablul să atingă părțile fierbinți ale aparatelor sau vasele de gătit fierbinți.
- Cablul trebuie verificat regulat și înlocuit numai de un tehnician calificat.

PERICOL: Înainte de a începe orice lucrare pe instalația electrică, deconectați produsul de la rețeaua de alimentare. Există riscul de electrocutare!

- Aparatul este furnizat cu un cablu de rețea cu 3 conductoare și trebuie conectat la sursa de alimentare electrică printr-un comutator bipolar cu un spațiu minim de contact de 3 mm pe fiecare conector. Firele din cablul de rețea sunt colorate conform codului următor:
- Maro = L - Terminal faza (Live)
- Albastru = N - Terminal neutru (Neutral)
- Verde/Galben = sau E - Terminal împământare (Earth)
- Notă: Punctul de conectare trebuie plasat într-o poziție adiacentă aparatului, astfel încât să fie ușor accesibil pentru un inginer în cazul unei defecțiuni.


Conexiunea la gaz

PERICOL: Orice lucrări pe echipamentele și sistemele de gaz trebuie efectuate de o persoană autorizată și calificată.

- Înainte de a începe orice lucrare pe instalația de gaz, deconectați alimentarea cu gaz.
- Risc de explozie sau intoxicare din cauza reparațiilor necorespunzătoare!
- Producătorul nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din proceduri efectuate de persoane neautorizate sau fără licență.
- Asigurați-vă că robinetul de gaz este ușor accesibil.


Gaz natural (distribuit prin conducte):

- Cotul G1/2 (furnizat cu plita) se termină cu un filet exterior. Montați cotul la capătul arborelui cu garnitura montată între componente, înșurubați piesele fără a folosi forță excesivă.
- Conexiunea la alimentarea cu gaz natural trebuie realizată cu țeavă rigidă sau semi-rigidă, adică oțel sau cupru. Conectorul TREBUIE să fie adecvat pentru filetul cotului.

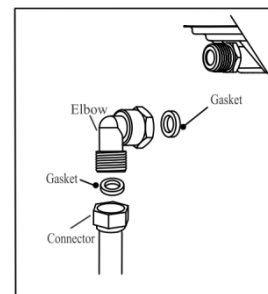

GPL (gaz furnizat din butelie):



- La conectarea la furtunul flexibil GPL, se va folosi un cot de gaz GPL (nefurnizat) între cot și furtunul flexibil GPL.
- Montați cotul la capătul arborelui cu garnitura montată între componente, apoi montați cotul de gaz pe filetul exterior al cotului, tot cu garnitura montată între componente, înșurubați piesele fără a folosi forță excesivă.
- Furtunul flexibil GPL trebuie conectat la intrarea cotului GPL cu colier.

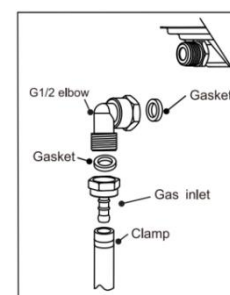

Atenție: Înșurubați piesele fără a folosi forță excesivă!

Note:

- Când conexiunea finală a fost realizată, este esențial să se efectueze un test complet de etanșeitate (soluție de apă cu săpun) pe plită și instalație.
- Este important să instalați corect cotul, cu garnitura la capătul filetului, montat pe conducta de conectare a plitei.
- Nerespectarea asamblării corecte va cauza scurgeri de gaz.
- Asigurați-vă că presiunea de alimentare cu gaz a aparatului respectă valorile recomandate.
- Asigurați-vă că conducta de alimentare a plitei nu intră în contact cu suprafețe cu temperaturi mai mari de 50 de grade Celsius.
- Dacă trebuie să utilizați produsul mai târziu cu un alt tip de gaz, trebuie să consultați Serviciul Autorizat pentru procedura de conversie corespunzătoare.
- Dacă cotul GPL sau admisia de gaz nu au fost furnizate împreună cu plita sau nu au putut fi găsite, utilizatorii trebuie să le cumpere de la un magazin profesional.

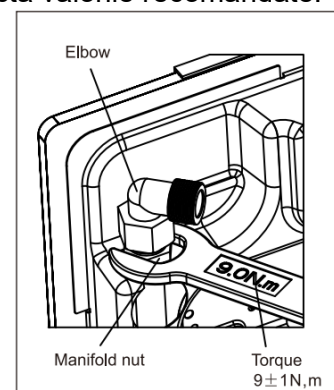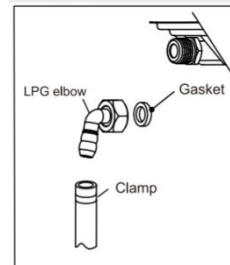

Verificarea finală

- Conectați corect cablurile electrice.
- Deschideți alimentarea cu gaz.
- Aprindeți arzătoarele și verificați aspectul flăcării. Flacăra trebuie să fie albastră și să aibă o formă regulată. Dacă flacăra este gălbuie, verificați dacă capacul arzătorului este așezat corect sau curățați arzătorul.


Conversia gazului

Plita este preinstalată cu injectoare de gaz natural adecvate pentru gaz natural. Injectoarele suplimentare sunt de asemenea furnizate pentru a permite conversia pentru utilizare cu diferite tipuri de gaz, inclusiv GPL (butan și propan). Detaliile injectoarelor suplimentare furnizate pot fi găsite în tabelul de mai jos.

Atenție: Înlocuirea injectoarelor de gaz trebuie efectuată numai de o persoană autorizată și calificată, folosind o unealtă specializată dedicată (care nu este furnizată).


1. Deconectați alimentarea cu gaz și asigurați-vă că butoanele de gaz sunt în poziția oprită.
2. Scoateți suporturile pentru oale, capacele și coroanele arzătoarelor.
3. Deșurubați injectoarele rotind în sens invers acelor de ceasornic, apoi fixați noile injectoare.
4. Asamblați piesele, urmați aceeași procedură în sens invers.
5. Verificați toate conexiunile pentru a vedea dacă sunt fixate și etanșe.

Notă: păstrați injectoarele dezmembrate bine pentru a le putea folosi ulterior, dacă va fi nevoie să le înlocuiți și să le utilizați.

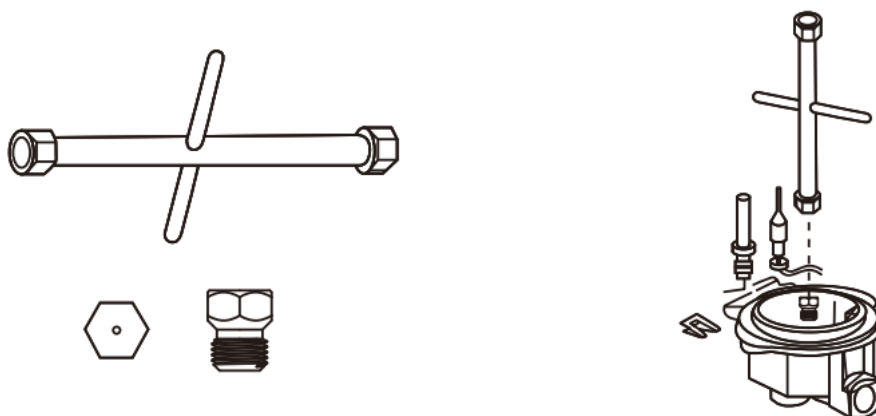

Reglarea arzătoarelor

Atenție: Poziția minimă a arzătoarelor TREBUIE reglată numai de către o persoană autorizată și calificată.

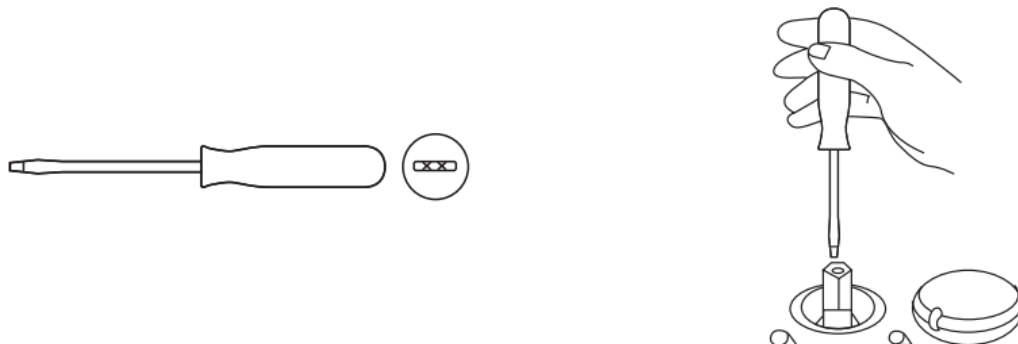

Reglarea poziției „MINIM” a arzătoarelor.

Pentru a regla poziția minimă a arzătoarelor, urmați procedura de mai jos:

1. Porniți arzătorul și rotiți butonul în poziția MINIM (flacără mică).
2. Scoateți butonul arzător și rotiți șurubul de fixare spre dreapta sau spre stânga până când flacăra arzătorului este reglată în modul cel mai potrivit la MINIM și rămâne stabilă.
3. Asigurați-vă că flacăra nu se stinge atunci când schimbați rapid poziția de la MAXIM la MINIM.
4. Remontați butonul.


Injector table:

Categoria	II2H3+								
Tip de gaz	G20			G30			G31		
Presiune	20 mbar			28-30 mbar			37 mbar		
Arzătoare	Power	Consumption	Injectors	Power	Consumption	Injectors	Power	Consumption	Injectors
	kW	lt/h	1/100mm	kW	g/h	1/100mm	kW	g/h	1/100mm
Wok cu trei inele	3.4	324	127	3.4	247	93	3.4	243	93
Semi-rapid	1.75	167	97	1.75	127	67	1.75	125	67
Auxiliar	1	95	74	1	73	52	1	71	52

Partea 3 Operation Instruction


Prezentare generală a produsului

Model: GT-3044 STEP IX

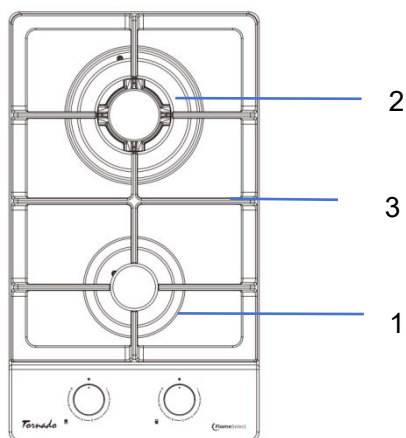


- 1. Arzător auxiliar: 1,0 kW
- 2. Arzător Wok cu trei inele: 3,4 kW
- 3. Suport pentru tigaie

Model: GT-4562 STEP BL MATT

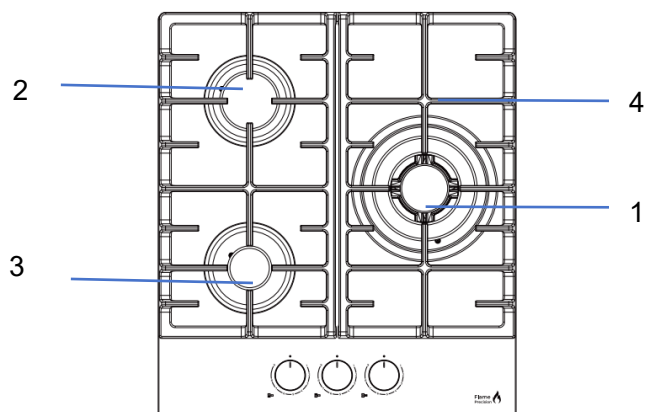

- 1. Arzător Wok cu trei inele: 3,4 kW
- 2. Arzător Semi-rapid: 1,75 kW
- 3. Arzător auxiliar: 1,0 kW
- 4. Suport pentru tigaie


Model: GT-6079 STEP BL/GT-6079 STEP BL MATT

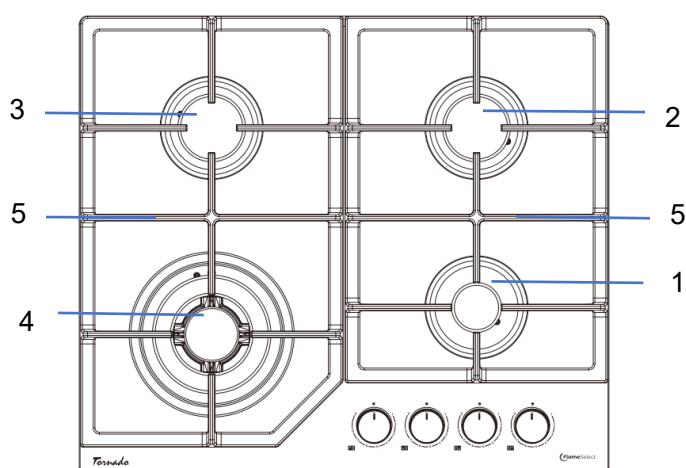

- 1. Arzător auxiliar: 1,0 kW
- 2. Arzător semi-rapid: 1,75 kW
- 3. Arzător semi-rapid: 1,75 kW
- 4. Arzător Wok cu trei inele: 3,4 kW
- 4. Suport pentru tigaie


Notă: Asigurați-vă că suporturile pentru tigăi sunt în poziția corectă, conform desenelor de mai sus: brațele suporturilor pentru tigăi sunt aliniate cu centrul arzătoarelor.

Prezentare generală a arzătorului:

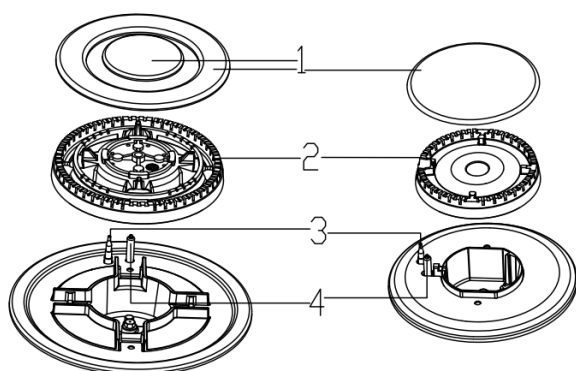

- 1. capac arzător
- 2. coroana arzătorului
- 3. FFD (dispozitiv de defecțiune a flăcării)
- 4. Autoaprindere

Panou de control:

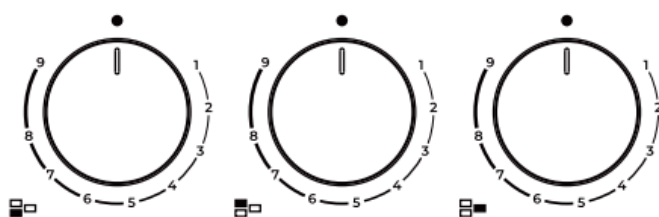

Flame
Precision



Arzător atribuit butonului de control.



Arzător oprit.



Setarea celei mai mari puteri și aprinderea electrică a arzătorului.



Setarea de putere cea mai mică

Operarea arzătorului

- Apăsați și rotiți butonul spre zona de scântee a controlului până când gazul se aprinde.
- Reduceți nivelul gazului pentru a corespunde gătitului dorit.
- Dacă gazul nu se aprinde la prima încercare, încercați din nou.

Avertisment: Dacă arzătorul nu se aprinde după 10 secunde, rotiți butonul în poziția oprită și deschideți ușa sau fereastra din cameră.

- Rotiți butonul în poziția oprită pentru a stinge flacăra după gătit.

Notă: FFD întrerupe fluxul de gaz dacă flacăra se stinge accidental (ex. când un lichid dă în clocot sau când există curenți de aer).

Avertisment: Rotiți mai întâi butonul în poziția oprită. Nu încercați să reaprindeți arzătorul timp de cel puțin un minut.

Pentru a reapride arzătorul, trebuie să activați sistemul care permite fluxul de gaz:

1. Aprindeți arzătorul fără a elibera butonul de control. Flacăra se aprinde.
2. Apăsați și mențineți butonul de control apăsat încă 3-5 secunde pentru a asigura activarea mecanismului.
3. Dacă gazul nu se aprinde după apăsarea și eliberarea butonului, repetați aceiași pași menținând butoanele apăstate în termen de 15 secunde.

Avertisment: Eliberați butonul dacă arzătorul nu s-a aprins în termen de 15 secunde. Așteptați cel puțin 1 minut înainte de a încerca din nou. Există riscul acumulării de gaz și explozie.

Suporturi pentru oale

- Când plasați suporturile pentru oale, acordați atenție că arzătoarele trebuie să fie centrate.
- Plasați vasele de gătit corect pe suporturile pentru oale.

Notă: Nu curățați suportul pentru oale în mașina de spălat vase.

Recomandări pentru vase de gătit:

Arzători:	Mini Pan	Max Pan
	Diameter(cm)	Diameter(cm)
Auxiliar	10	14
Semi-Rapid	16	20
Arzător Wok cu trei inele	24	28


Notă: Nu utilizați vase de gătit deformate, care nu sunt stabile pe plită și se pot răsturna.

Atenție: Nu utilizați vase de gătit mai mici decât dimensiunea recomandată, flacăra se va extinde dincolo de fund, provocând supraîncălzirea mânerului. Risc de arsuri!

Atenție: Nu lăsați nicio tigaie goală pe zona de gătit.

Atenție: Aveți grijă când prăjiți alimente în ulei sau grăsime fierbinte, deoarece stropi supraîncălziți se pot aprinde ușor.

Atenție: De îndată ce un lichid începe să fiarbă, reduceți flacăra astfel încât să abia mențină lichidul la fierbere ușoară.

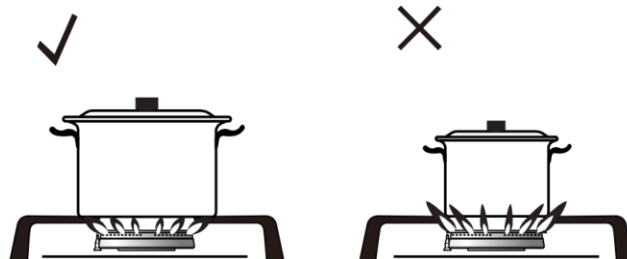

Partea 4. Curățare și întreținere

Informații generale

- Durata de viață a produsului se va prelungi și posibilitatea apariției problemelor va scădea dacă produsul este curățat la intervale regulate. În caz de defecțiune, contactați serviciul clienți.
- Curățați temeinic produsul după fiecare utilizare, astfel va fi posibilă îndepărtarea mai ușoară a reziduurilor de gătit.
- Nu sunt necesari agenți de curățare speciali pentru curățarea produsului. Utilizați apă caldă cu detergent de vase, o cârpă moale sau burete pentru a curăța produsul și ștergeți-l cu o cârpă uscată.
- Asigurați-vă întotdeauna că orice lichid în exces este șters complet după curățare și orice vărsătură este imediat uscată.
- Nu utilizați agenți de curățare care conțin acid sau cloruri pentru a curăța suprafețele din inox și mânerul. Utilizați o cârpă moale cu detergent lichid (neabraziv) pentru a șterge acele piese, acordând atenție să curățați într-o singură direcție.
- Pentru a menține caracteristicile pieselor sau panourilor emailate, spălați frecvent cu apă cu săpun. Nu utilizați niciodată prafuri abrazive. Evitați să lăsați substanțe acide sau alcaline pe piesele sau panoul emailat (oțet, suc de lămâie, sare, suc de roșii sau ketchup etc.) și spălați piesele sau panoul emailat cât sunt încă calde.

Avertisment: Opriți întotdeauna alimentarea cu curent electric și gaz înainte de a efectua lucrări de întreținere.

Avertisment: Lăsați produsul să se răcească înainte de a-l curăța. Suprafețele fierbinți pot provoca arsuri!

Avertisment: Nu utilizați curățătorul cu abur pentru a curăța plita, deoarece aburul ar putea ajunge la componentele electrice și provoca un scurtcircuit sau electrocutare.

Notă: Nu lăsați aprinderea să se ude. Dacă se udă, nu va produce scântei.

Notă: Nu curățați nicio piesă a arzătorului în mașina de spălat vase.

Notă: Nu scoateți elementele de etanșare de sub butoane pentru curățare.

Notă: După curățare, asigurați-vă că suporturile pentru oale sunt în poziția corectă: brațele suporturilor pentru oale sunt aliniate cu centrul arzătoarelor.

Depanare

Defecțiune	Possible cause	Acțiune corectivă
Nu există scântee la aprindere.	Plita nu este conectată (împământată) la priză	Asigurați-vă că plita este corect conectată la sursa de alimentare electrică, care este pornită.
	Siguranța este arsă.	Verificați dacă siguranța de la rețea nu s-a ars.
	Capacul și coroana arzătorului sunt plasate incorect după curățare.	Plasați corect capacul și coroana arzătorului.
	Capacul și coroana arzătorului sunt ude după curățare.	Uscați cu atenție componentele arzătorului.
Flacăra se stinge imediat după aprindere.	Butonul a fost apăsat prea puțin sau prea slab.	Mențineți butonul apăsat mai multe secunde înainte de a-l elibera, apăsați-l mai tare.
Flacăra este neuniformă sau instabilă.	Coroana arzătorului este blocată cu resturi de mâncare.	Curățați cu atenție componentele arzătorului.
	Setare incorectă a puterii gazului.	Solicitați unui tehnician calificat de gaz autorizat să verifice conducta de gaz și injectorul.
	Injectorul este blocat.	
Flacăra arde mai slab decât normal.	Injectorul este blocat.	Înlocuiți butelia de gaz.
	Butelia de gaz este goală (când se folosește GPL).	

Notă: Dacă problema persistă în ciuda respectării instrucțiunilor de mai sus, apălați un tehnician de service autorizat. Nu încercați niciodată să reparați singur un produs defect. Eliminarea erorilor sau pretențiile de garanție rezultate din conectarea sau utilizarea necorespunzătoare a aparatului nu sunt acoperite de garanția noastră.

Notă: Producătorul urmărește îmbunătățiri continue. Din acest motiv, textul și ilustrațiile din această carte sunt supuse modificărilor fără preaviz.

Notă importantă:



ELIMINARE: Nu eliminați acest produs ca deșeu municipal neselectat. Colectarea separată a acestor deșeuri pentru tratament special este necesară.

Acest aparat este etichetat în conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE). Asigurând că acest aparat este eliminat corect, veți ajuta la prevenirea oricăror daune posibile aduse mediului și sănătății umane. Simbolul de pe produs indică faptul că nu poate fi tratat ca deșeu casnic normal. Trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru informații suplimentare privind tratamentul, recuperarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local al orașului, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul