MANUAL DE UTILIZARE


Bäcker

MODELE:

GLISO 650 (45) BL GL

GLISO 650 (56) WH GL

GLISO 650 (45) INOX

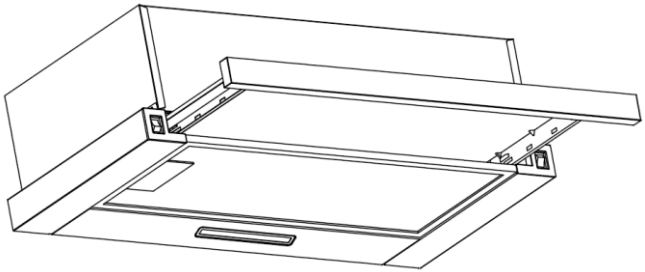

Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații importante privind siguranța instalării și întreținerea. Păstrați aceast manual de utilizare pentru consultări ulterioare.

Stimate client,

Dacă urmați recomandările cuprinse în acest manual de instrucțiuni, aparatul nostru vă va oferi o performanță ridicată constantă și va rămâne eficient pentru mulți ani de acum înainte.

Specificațiile produsului și parametrii tehnici

Model	GLISO 650 (45)
Tensiune nominală	230V
Frecvența nominală a puterii	50Hz
Puterea luminii	1x4W
Puterea motorului	70 W
Puterea totală	74W
Puterea a hotei	650 m3 pe oră
Diameter of Outlet	120mm

RECOMANDĂRI ȘI SUGESTII

INSTALARE

* Producătorul nu va fi responsabil pentru nicio daune rezultate din instalarea incorectă sau necorespunzătoare.

* Vă rugăm să citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a instala și utiliza această hotă. Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

* Numai un tehnician de service calificat și instruit poate efectua lucrările de instalare și service.

* Verificați dacă tensiunea principală corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date tehnice scrise pe sticker în interiorul hotei.

* Dacă hota este utilizată împreună cu aparate neelectrice (de exemplu, aparate cu gaz), trebuie garantat un grad suficient de ventilație în încăpere pentru a preveni returul gazelor de evacuare. Bucătăria trebuie să aibă o deschidere direct cu aerul liber pentru a garanta intrarea aerului curat.

* Distanța minimă este de 750 mm de la hota la o plită pe gaz și este de 650 mm la o plită electrică. Dacă instrucțiunile de instalare pentru plitele pe gaz specifică o distanță mai mare, aceasta trebuie luată în considerare.

ANUNȚ: Sunt necesare două sau mai multe persoane pentru a instala sau muta acest aparat. Nerespectarea acestui lucru poate cauza vătămări fizice.

Utilizare

* Hota a fost concepută numai pentru uz casnic pentru a elimina fumurile din bucătărie.
* Nu utilizați niciodată hota în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectată.
* Nu lăsați niciodată flăcări deschise înalte sub hotă când este în funcțiune.
* Reglați intensitatea flăcării pentru a o direcționa numai pe fundul tigaii; asigurându-vă că nu înghiți părțile laterale ale tigaii.
* Friteuza trebuie monitorizată continuu în timpul utilizării: uleiul supraîncălzit poate izbucni în flacără.
* Hota nu trebuie folosită de copii sau de persoane neinstruite în utilizarea corectă.

ÎNTREȚINERE


* Întreținerea corespunzătoare a hotei va asigura performanța corespunzătoare a unității.
* Deconectați hota de la sursa principală înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.
* Curățați și/sau înlocuiți filtrele de grăsime din aluminiu și filtrele de cărbune activ după o perioadă de timp specificată.
* Curățați hota folosind o cârpă umedă și un detergent lichid neutru.
* ELIMINAREA: Nu aruncați acest produs ca deșeuri municipale nesortate. Este necesară colectarea separată a acestor deșeuri pentru tratare specială.

AVERTIZARE!!

În anumite circumstanțe, aparatele electrice pot reprezenta un pericol.
*Nu verificați starea filtrelor în timp ce hota funcționează.
*Nu atingeți becurile după utilizarea aparatului.
*Nu deconectați aparatul cu mâinile ude.

*Evitați flacăra liberă, deoarece este dăunătoare pentru filtre și prezintă pericol de incendiu.
*Verificați în mod constant prăjirea alimentelor. Uleiul supraîncălzit poate deveni un pericol de incendiu.
*Deconectați ștecherul electric înainte de orice întreținere.
*Copiii nu recunosc riscurile aparatelor electrice. Prin urmare, utilizați sau păstrați aparatul numai sub supravegherea adulților și la îndemâna copiilor.
*Nu folosiți acest produs în aer liber.
*Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
* Trebuie să existe o ventilație adecvată a încăperii atunci când hota este utilizată în același timp cu aparatele care ard gaz sau alți combustibili.
*Există risc de incendiu dacă curățarea nu este efectuată în conformitate cu instrucțiunile


DIMENSIUNI

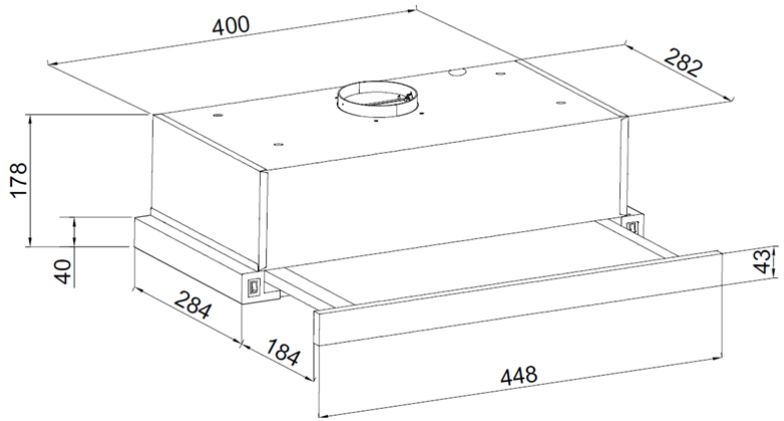


INSTALARE ȘI UTILIZAREA

FUNCȚIONAREA COMENZILOR


Hota este acționată folosind butonul basculant de pe panoul frontal.
Întrerupătorul de lumină aprinde și stinge lămpile.
Întrerupătorul motorului pornește hota la trei setări de viteză:

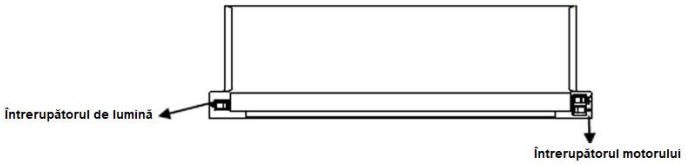

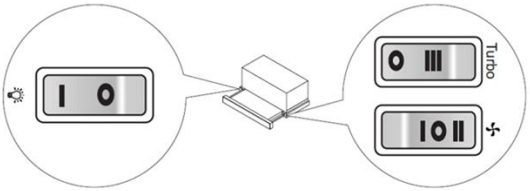

Regim de evacuarea sau recircularea

Hota aspiră vaporii de aer saturați cu vapori și mirosuri prin filtrele de grăsime și îi elimină în exterior printr-o țeavă de evacuare sau îi circulă înapoi în bucătărie printr-un filtru de carbon.

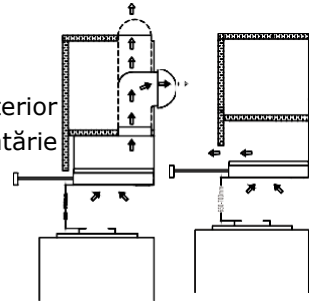

ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de incendiu, se preferă utilizarea conductelor metalice.

Nu utilizați materiale inflamabile pentru a transporta aerul evacuat.

1.Decideți unde va rula conductele între hotă și exterior.

2. O conductă dreaptă și scurtă va permite hotei să funcționeze cel mai eficient.

3. Cursurile lungi ale conductelor, coatele și tranzițiile vor reduce performanța hotei. Folosiți cât mai puține dintre ele. Pot fi necesare conducte mai mari pentru o performanță optimă în cazul conductelor mai lungi.

4. Aerul nu trebuie să fie evacuat într-un coș care este utilizat pentru evacuarea fumului de la aparatele care ard gaz sau alți combustibili. Trebuie respectate reglementările privind evacuarea aerului. Consultați autoritățile locale și codurile de construcție pentru cerințele privind conductele de evacuare.
5. Instalați un capac de acoperiș/perete. Conectați conductele metalice rotunde la capac și lucrați înapoi spre locația hotei.

Conexiune electrică

*Cablajul electric trebuie să fie efectuat de o persoană(e) calificată(e) în conformitate cu toate codurile și standardele aplicabile. Opriți alimentarea electrică la intrarea de service înainte de cablare.
*Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similar pentru a evita un pericol.
*Nu folosiți ștecherul și un prelungitor, altele decât cele furnizate inițial împreună cu hota.


INSTALAREA

Nota 1: La hotele din oțel inoxidabil, îndepărtați cu grijă folia protectoare din plastic de pe toate suprafețele exterioare ale hotei și ale coșului de fum înainte de instalarea finală.


Nota 2: Cel puțin două persoane vor fi necesare pentru montarea hotei.

La instalarea hotei, trebuie să se țină cont de distanțele minime de siguranță menționate mai sus.
Pentru a instala hota, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele note de instalare:


1. Dați un orificiu pentru cablu de φ40 mm și un orificiu pentru fluxul de aer de φ130 mm în panoul superior al dulapului.

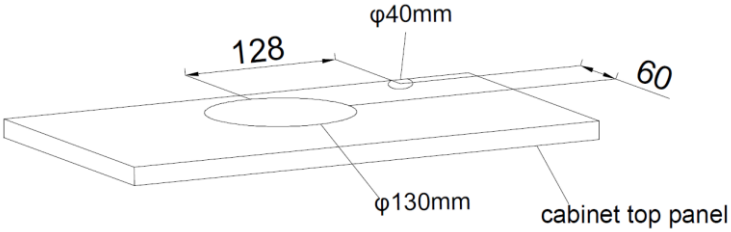

2. Dați două găuri de φ10 mm cu adâncimea de 45 mm în perete, la o distanță de 340 mm. Introduceți două dibluri de φ10×45 mm și două șuruburi ST5×45, apoi agățați hota.

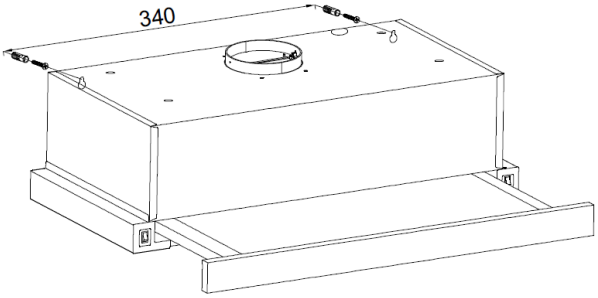

3. Folosiți patru șuruburi de 4,2×30 pentru a fixa hota pe panoul superior al dulapului.

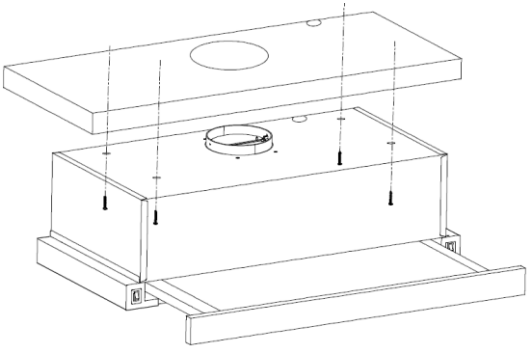

Lampă:

Această hotă necesită două lămpi LED (4W*1).

AVERTISMENT: Opriți întotdeauna alimentarea electrică înainte de a efectua

orice operațiune asupra aparatului.

ATENȚIE:

SUPRAFAȚA ȘI CAPACUL LĂMPII LED POT FI FIERBINȚI. AVEȚI ATENȚIE CÂND ÎNLOCUIȚI LĂMPILE.


ÎNTREŢINERE

FILTRU DE GRĂSIME

Filtrele de grăsime trebuie curățate frecvent (la fiecare două luni de funcționare sau mai frecvent în caz de utilizare intensă). Folosiți o soluție caldă de detergent.

Filtrele de grăsime sunt lavabile.

Atenție: Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de a efectua orice operațiune asupra aparatului.

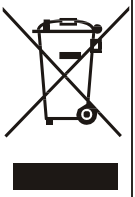Eliminarea corectă a acestui produs	
	Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați datele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul, care poate lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.