MANUAL DE UTILIZARE

Bäcker



MODEL NO.: PHANTOM GST 1100 (60) BL

Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații importante privind siguranța instalării și întreținerea. Păstrați aceast manual de utilizare pentru consultări ulterioare.

Stimate client,

Dacă urmați recomandările cuprinse în acest manual de instrucțiuni, aparatul nostru vă va oferi o performanță ridicată constantă și va rămâne eficient pentru mulți ani de acum înainte.

Specificațiile produsului și parametrii tehnici

Model	PHANTOM GST 1100 (60) BL
Tensiune nominală	230V
Frecvența nominală a puterii	50Hz
Puterea luminii	1x4W
Puterea motorului	110W
Puterea totală	114W
Motor	1
Puterea a hotei	1100 m3 pe oră
Diameter of Air Outlet	150mm

RECOMANDĂRI ȘI SUGESTII

INSTALARE

* Producătorul nu va fi responsabil pentru nicio daune rezultate din instalarea incorectă sau necorespunzătoare.

* Vă rugăm să citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a instala și utiliza această hotă. Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

* Numai un tehnician de service calificat și instruit poate efectua lucrările de instalare și service.

* Verificați dacă tensiunea principală corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date tehnice scrise pe sticker în interiorul hotei.

* Dacă hota este utilizată împreună cu aparate neelectrice (de exemplu, aparate cu gaz), trebuie garantat un grad suficient de ventilație în încăpere pentru a preveni returul gazelor de evacuare. Bucătăria trebuie să aibă o deschidere direct cu aerul liber pentru a garanta intrarea aerului curat.

* Distanța minimă este de 750 mm de la hota la o plită pe gaz și este de 650 mm la o plită electrică. Dacă instrucțiunile de instalare pentru plitele pe gaz

specifică o distanță mai mare, aceasta trebuie luată în considerare.

ANUNȚ: Sunt necesare două sau mai multe persoane pentru a instala sau muta acest aparat. Nerespectarea acestui lucru poate cauza vătămări fizice.

Utilizare

* Hota a fost concepută numai pentru uz casnic pentru a elimina fumurile din bucătărie.
* Nu utilizați niciodată hota în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectată.
* Nu lăsați niciodată flăcări deschise înalte sub hotă când este în funcțiune.
* Reglați intensitatea flăcării pentru a o direcționa numai pe fundul tigaii; asigurându-vă că nu înghițiți părțile laterale ale tigaii.
* Friteuza trebuie monitorizată continuu în timpul utilizării: uleiul supraîncălzit poate izbucni în flacără.
* Hota nu trebuie folosită de copii sau de persoane neinstruite în utilizarea corectă.

ÎNTREȚINERE


* Întreținerea corespunzătoare a hotei va asigura performanța corespunzătoare a unității.
* Deconectați hota de la sursa principală înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.
* Curățați și/sau înlocuiți filtrele de grăsime din aluminiu și filtrele de cărbune activ după o perioadă de timp specificată.
* Curățați hota folosind o cârpă umedă și un detergent lichid neutru.
* ELIMINAREA: Nu aruncați acest produs ca deșeuri municipale nesortate. Este necesară colectarea separată a acestor deșeuri pentru tratare specială.

AVERTIZARE!!

În anumite circumstanțe, aparatele electrice pot reprezenta un pericol.
*Nu verificați starea filtrelor în timp ce hota funcționează.
*Nu atingeți becurile după utilizarea aparatului.
*Nu deconectați aparatul cu mâinile ude.

*Evitați flacăra liberă, deoarece este dăunătoare pentru filtre și prezintă pericol de incendiu.
*Verificați în mod constant prăjirea alimentelor. Uleiul supraîncălzit poate deveni un pericol de incendiu.
*Deconectați ștecherul electric înainte de orice întreținere.
*Copiii nu recunosc riscurile aparatelor electrice. Prin urmare, utilizați sau păstrați aparatul numai sub supravegherea adulților și la îndemâna copiilor.
*Nu folosiți acest produs în aer liber.
*Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
* Trebuie să existe o ventilație adecvată a încăperii atunci când hota este utilizată în același timp cu aparatele care ard gaz sau alți combustibili.
*Există risc de incendiu dacă curățarea nu este efectuată în conformitate cu instrucțiunile

DIMENSIUNI

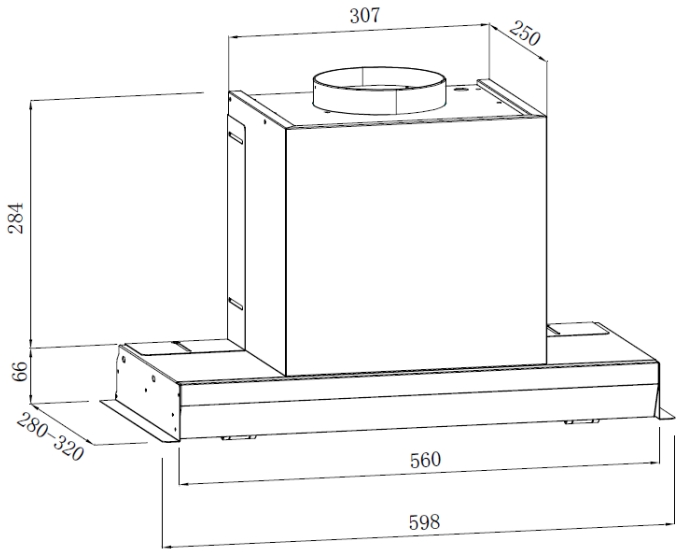

INSTALARE ȘI UTILIZAREA

FUNCȚIONAREA COMENZILOR

Această hotă este acționată folosind un control tactil de pe panoul frontal de sticlă.

De la stânga la dreapta, în secvență: Senzor gestual (1), Reducere viteză ventilator (2), Creștere viteză ventilator (3), Temporizator (4), Senzor gestual pentru iluminare (5), Afișaj LCD (6), Iluminare (7), Activare/dezactivare control gestual (8), Senzor gestual (9)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pornire

După ce hota este pornită, aceasta emite un semnal sonor. Toate indicatoarele tastelor și afișajul se aprind timp de 1 secundă, apoi se sting, iar hota intră în starea oprită. Deschideți panoul rotativ, comutatorul se deschide. Indicatorul tastei gestuale se aprinde, afișajul arată „0”, iar unitatea intră în modul standby.

Iluminat (7)

Deschideți panoul rotativ, atingeți tasta de lumină. Indicatorul tastei de lumină se aprinde și lampa se aprinde. Atingeți din nou tasta de lumină: indicatorul se stinge și lampa se stinge. (Funcție de memorie disponibilă)

Creșterea vitezei (3)

Deschideți panoul rotativ și atingeți tasta „+”. Ambele indicatoare „+” și „-” se aprind simultan, afișajul arată „1”, motorul funcționează la viteza 1. Fiecare atingere a tastei „+” crește viteza motorului în secvența 0/1/2/3. Afișajul arată viteza corespunzătoare.

Reducerea vitezei (2)

În timp ce motorul funcționează, atingeți „-” pentru a reduce viteza în secvența 3/2/1/0. La viteza 1, atingeți „-” pentru a opri motorul; afișajul arată „0”, hota revine în modul standby.

Atingerea butonului „-” în modul standby este invalidă și se aude un semnal sonor ca reamintire.

Cronometru (4)

În timp ce motorul funcționează, atingeți tasta de întârziere. Indicatorul acesteia clipește și unitatea va intra în modul de oprire cu întârziere de 15 minute.

După expirarea numărătorii inverse, toate funcțiile active se opresc, toți indicatorii tastelor se sting, iar hota se oprește.

Notă: Dacă panoul rotativ rămâne deschis, închideți-l și redeschideți-l pentru funcționare normală.

① În modul de oprire cu întârziere, atingerea „+” sau „-” ajustează viteza motorului și iese din modul de oprire cu întârziere.

② În modul de oprire cu întârziere, atingeți din nou tasta de întârziere pentru a ieși din modul de oprire cu întârziere.

③ În modul de oprire cu întârziere, închiderea panoului rotativ oprește direct hota.

Controlul cu gesturi

Deschideți panoul rotativ, indicatorul tastei de gest se aprinde; funcția de gest este activată în mod implicit. Atingeți tasta de gest, indicatorul acesteia se stinge și funcția de gest este dezactivată.

A. Gest de viteză:

① În standby: mișcați mâna de la stânga la dreapta, viteza crește cu 0/1/2/3, afișajul arată viteza curentă.

② În timp ce motorul funcționează: mișcați mâna de la dreapta la stânga, viteza scade cu 3/2/1/0, afișajul arată viteza curentă. La viteza 1, mișcați mâna de la dreapta la stânga pentru a opri motorul; afișajul arată „0”, hota revine în standby.

B. Gest de lumină:

Țineți mâna timp de 1,5 secunde la o distanță de 100 mm deasupra senzorului de gest de lumină, lampa se va aprinde și indicatorul tastei de lumină se va aprinde.

Țineți din nou mâna timp de 1,5 secunde la o distanță de 100 mm deasupra senzorului de gest de lumină, lampa se va stinge și indicatorul tastei de lumină se va stinge.


Funcția de memorie

Dacă închideți panoul rotativ în timp ce motorul sau lampa sunt active, starea curentă de funcționare va fi memorată. Când redeschideți panoul rotativ, lampa se aprinde și motorul funcționează la viteza memorată înainte de închiderea panoului.

INSTALAREA CONDUCTEI

Atenție: Pentru a reduce riscul de incendiu, este de preferat utilizarea unor conducte metalice.

1. Decideți unde va fi amplasată conducta între hotă și exterior.

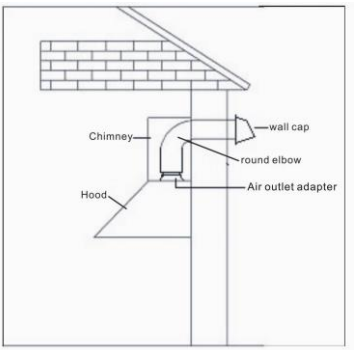

2. O conductă dreaptă și scurtă va permite hotei să funcționeze cât mai eficient.

3. Conductele lungi, coturile și tranzițiile vor reduce performanța hotei. Folosiți cât mai puține dintre acestea. Pentru o performanță

optimă, pot fi necesare conducte mai mari.

4. Aerul nu trebuie evacuat într-un coș de fum utilizat pentru evacuarea gazelor de la aparatele care consumă gaz sau alți combustibili. Trebuie respectate reglementările privind evacuarea aerului.

5. Instalați capacul de perete. Conectați conducta metalică rotundă la capac și lucrați înapoi spre locația hotei. Folosiți bandă adezivă pentru a etanșa îmbinările dintre secțiunile conductei.

INSTALAREA ELECTRICĂ

Cablarea electrică trebuie efectuată de către o persoană calificată (persoane calificate), în conformitate cu toate codurile și standardele aplicabile. Această hotă trebuie să fie împământată corespunzător. Opriți alimentarea electrică la intrarea de service înainte de cablare.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol.


INSTALAREA A HOTEI

Nota 1: La hotele din oțel inoxidabil, îndepărtați cu grijă folia de protecție din plastic de pe toate suprafețele exterioare ale hotei și ale coșului de fum înainte de instalarea finală.


Nota 2: Cel puțin două persoane vor fi necesare pentru montarea hotei.

La instalarea hotei, trebuie respectate distanțele minime de siguranță menționate mai sus.
Pentru a instala hota, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele note de instalare:


1. Deschideți geamul rotativ și scoateți filtrele de aluminiu.

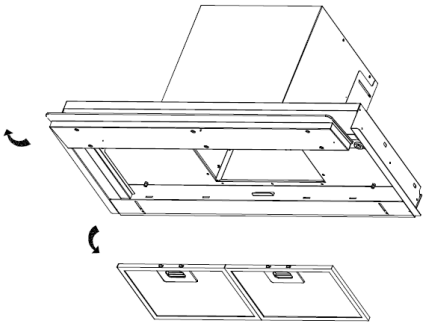


2. Reglați placa telescopică pentru a fixa hota în poziția corectă de montare.

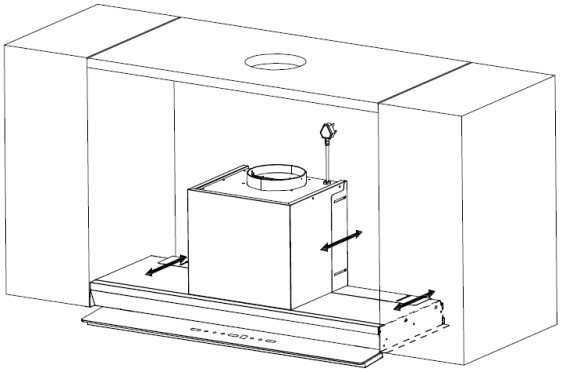

3. Folosiți 4 șuruburi ST4.2*18 pentru a fixa ambele părți stânga și dreapta ale hotei pe dulap, apoi instalați filtrul de carbon (la necessitate – pentru regim de recirculare – de cumpără separat).

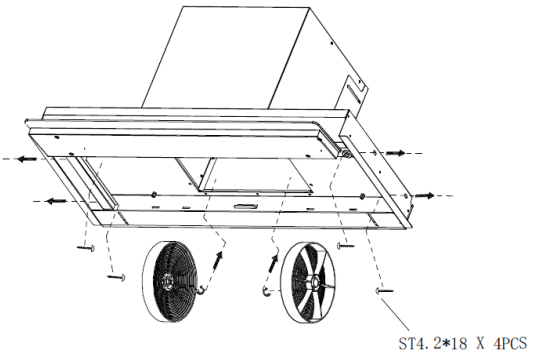

4. Instalați filtrul de aluminiu înapoi.

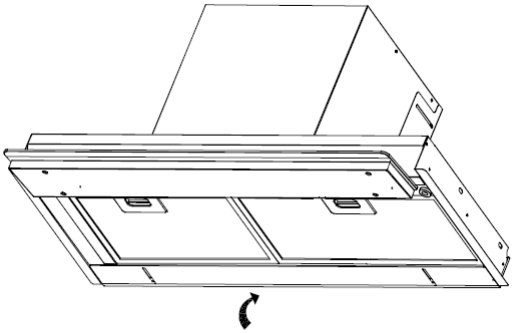

Lămpi:

Această hotă necesită două lămpi LED (4W*1).

AVERTISMENT: Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de a efectua orice operațiune asupra aparatului.

ATENȚIE:

SUPRAFAȚA ȘI CAPACUL LĂMPII LED POT FI FIERBINȚI. AVEȚI ATENȚIE CÂND ÎNLOCUIȚI LĂMPILE.

Eliminarea corectă a acestui produs	
	Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați datele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul, care poate lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.