MANUAL DE UTILIZARE

Bäcker


MODELE:

DC GLISO 650 (60) BL GL

DC GLISO 650 (60) BL MATT GL

DC GLISO 650 (60) WH GL

DC GLISO 650 (60) INOX

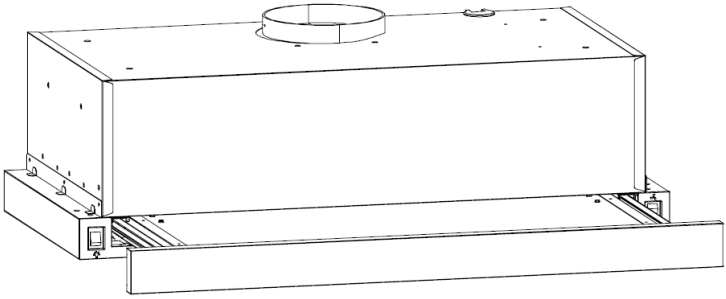

Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații importante privind siguranța instalării și întreținerea. Păstrați aceast manual de utilizare pentru consultări ulterioare.

Stimate client,

Dacă urmați recomandările cuprinse în acest manual de instrucțiuni, aparatul nostru vă va oferi o performanță ridicată constantă și va rămâne eficient pentru mulți ani de acum înainte.

Specificațiile produsului și parametrii tehnici

Model	DC GLISO 650 (60)
Tensiune nominală	230V
Frecvența nominală a puterii	50Hz
Puterea luminii	1x4W
Puterea motorului (cu invertor)	45W
Puterea totală	49W
Motor	1
Puterea a hotei	650 m3 pe oră
Diameter of Outlet	120mm

RECOMANDĂRI ȘI SUGESTII

INSTALARE

* Producătorul nu va fi responsabil pentru nicio daune rezultate din instalarea incorectă sau necorespunzătoare.

* Vă rugăm să citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a instala și utiliza această hotă. Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

* Numai un tehnician de service calificat și instruit poate efectua lucrările de instalare și service.

* Verificați dacă tensiunea principală corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date tehnice scrise pe sticker în interiorul hotei.


* Dacă hota este utilizată împreună cu aparate neelectrice (de exemplu, aparate cu gaz), trebuie garantat un grad suficient de ventilație în încăpere pentru a preveni returul gazelor de evacuare. Bucătăria trebuie să aibă o deschidere direct cu aerul liber pentru a garanta intrarea aerului curat.

* Distanța minimă este de 750 mm de la hota la o plită pe gaz și este de 650

mm la o plită electrică. Dacă instrucțiunile de instalare pentru plitele pe gaz specifică o distanță mai mare, aceasta trebuie luată în considerare.

ANUNȚ: Sunt necesare două sau mai multe persoane pentru a instala sau muta acest aparat. Nerespectarea acestui lucru poate cauza vătămări fizice.

Utilizare

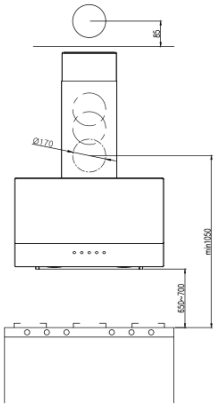

* Hota a fost concepută numai pentru uz casnic pentru a elimina fumurile din bucătărie.
* Nu utilizați niciodată hota în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectată.
* Nu lăsați niciodată flăcări deschise înalte sub hotă când este în funcțiune.
* Reglați intensitatea flăcării pentru a o direcționa numai pe fundul tigaii; asigurându-vă că nu înghițiți părțile laterale ale tigaii.
* Friteuza trebuie monitorizată continuu în timpul utilizării: uleiul supraîncălzit poate izbucni în flacără.
* Hota nu trebuie folosită de copii sau de persoane neinstruite în utilizarea corectă.

ÎNTREȚINERE

* Întreținerea corespunzătoare a hotei va asigura performanța corespunzătoare a unității.
* Deconectați hota de la sursa principală înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.
* Curățați și/sau înlocuiți filtrele de grăsime din aluminiu și filtrele de cărbune activ după o perioadă de timp specificată.
* Curățați hota folosind o cârpă umedă și un detergent lichid neutru.
* ELIMINAREA: Nu aruncați acest produs ca deșeuri municipale nesortate. Este necesară colectarea separată a acestor deșeuri pentru tratare specială.

AVERTIZARE!!

În anumite circumstanțe, aparatele electrice pot reprezenta un pericol.

*Nu verificați starea filtrelor în timp ce hota funcționează.

*Nu atingeți becurile după utilizarea aparatului.

*Nu deconectați aparatul cu mâinile ude.

*Evitați flacăra liberă, deoarece este dăunătoare pentru filtre și prezintă pericol de incendiu.

*Verificați în mod constant prăjirea alimentelor. Uleiul supraîncălzit poate deveni un pericol de incendiu.

*Deconectați ștecherul electric înainte de orice întreținere.

*Copiii nu recunosc riscurile aparatelor electrice. Prin urmare, utilizați sau păstrați aparatul numai sub supravegherea adulților și la îndemâna copiilor.

*Nu folosiți acest produs în aer liber.


*Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

* Trebuie să existe o ventilație adecvată a încăperii atunci când hota este utilizată în același timp cu aparatele care ard gaz sau alți combustibili.

*Există risc de incendiu dacă curățarea nu este efectuată în conformitate cu instrucțiunile


DIMENSIUNI

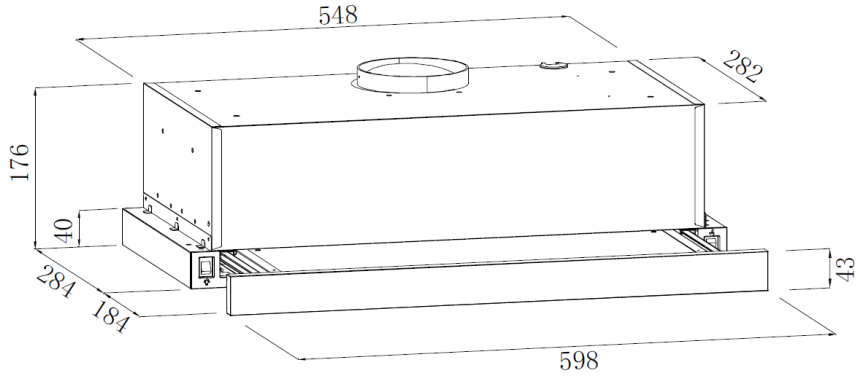


INSTALARE ȘI UTILIZAREA

FUNCȚIONAREA COMENZILOR

Hota este acționată folosind butonul basculant de pe panoul frontal.
Întrerupătorul de lumină aprinde și stinge lămpile.
Întrerupătorul motorului pornește hota la trei setări de viteză:

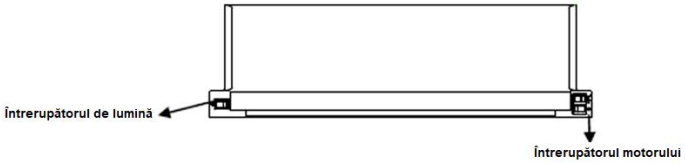

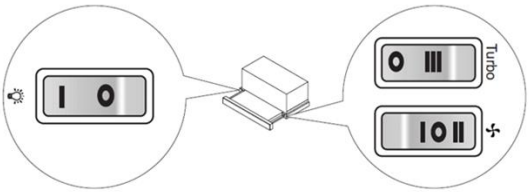


INSTALAȚI CONDUCTELE

(Hotele cu evacuare)

Atenție: Pentru a reduce riscul de incendiu, este de preferat utilizarea unor conducte metalice.

1. Decideți unde va trece conducta dintre hotă și exterior.
2. O conductă scurtă și dreaptă va permite hotei să funcționeze cât mai eficient.
3. Conductele lungi, coturile și tranzițiile vor reduce performanța hotei. Folosiți cât mai puține dintre acestea posibil. Pentru o performanță optimă, pot fi necesare conducte mai mari.
4. Aerul nu trebuie evacuat într-un canal de fum utilizat pentru evacuarea gazelor de la aparatele care consumă gaz sau alți combustibili.

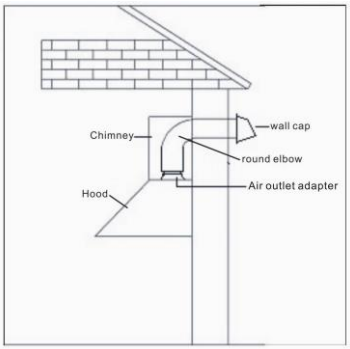

5. Trebuie respectate reglementările privind evacuarea aerului.
6. Instalați capacul de perete. Conectați conducta metalică rotundă la capac și lucrați înapoi spre locația hotei. Folosiți bandă adezivă pentru a etanșa îmbinările dintre secțiunile conductei.

INSTALAREA ELECTRICĂ

Cablarea electrică trebuie efectuată de către o persoană calificată (persoane calificate), în conformitate cu toate codurile și standardele aplicabile. Această hotă trebuie să fie împământată corespunzător. Opriți alimentarea electrică la intrarea de service înainte de cablare.


Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol.

INSTALAREA A HOTEI


Nota 1: La hotele din oțel inoxidabil, îndepărtați cu grijă folia protectoare din plastic de pe toate suprafețele exterioare ale hotei și ale coșului de fum înainte de instalarea finală.
Nota 2: Cel puțin două persoane vor fi necesare pentru montarea hotei.

La instalarea hotei, trebuie să se țină cont de distanțele minime de siguranță menționate mai sus.
Pentru a instala hota, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele note de instalare


1. Dați un orificiu pentru cablu de φ40 mm și un orificiu pentru fluxul de aer de φ130 mm în panoul superior al dulapului.

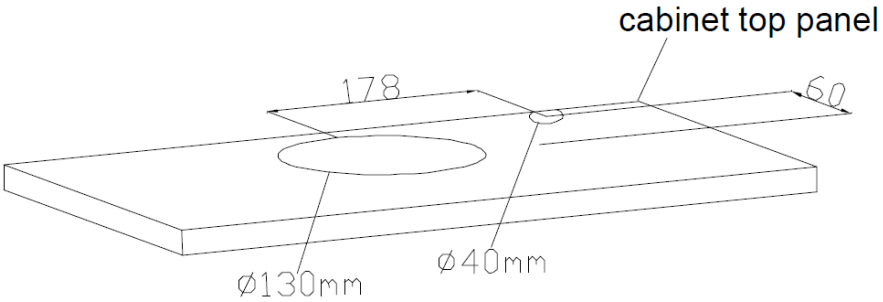

2. Dați două găuri de φ10 mm cu adâncimea de 45 mm în perete, la o distanță de 480 mm. Introduceți două dibluri de φ10×45 mm și două șuruburi ST5×50, apoi agățați hota.

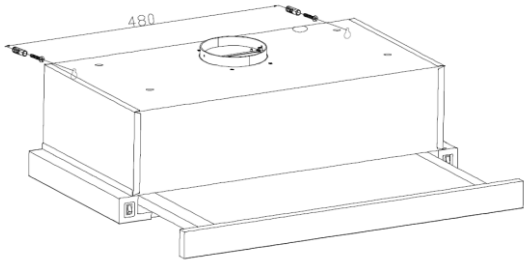

3. Folosiți patru șuruburi de 4,2×30 pentru a fixa hota pe panoul superior al dulapului.

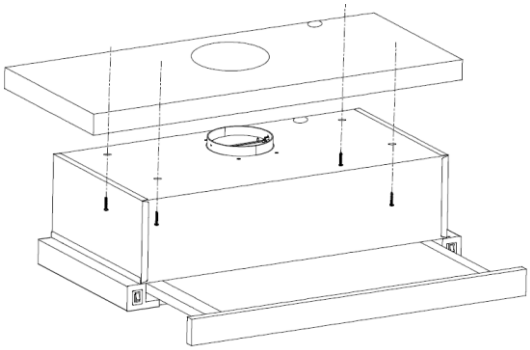


Lămpi:

Această hotă necesită două lămpi LED (4W*1).

AVERTISMENT: Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de a efectua orice operațiune asupra aparatului.

ATENŢIE:

SUPRAFAȚA, CAPACUL LĂMPII LED POT FI FIERBINȚI. AVEȚI ATENȚIE CÂND O ÎNLOCUIȚI.

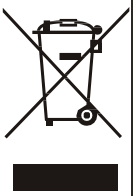Eliminarea corectă a acestui produs	
	Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați datele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul, care poate lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.